

Grill / roštilj - električni

Priručnik s uputama

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe, ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj i razumiju moguće opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora i mlađa od 8 godina.
- Čuvajte uređaj i njegov naponski kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Prije ukopčavanja uređaja u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj zidnoj utičnici u koju želite ukopčati uređaj.
- Ukopčajte uređaj isključivo u uzemljenu utičnicu.

Pažnja: Uređaj nije namijenjen korištenju s programatorom, vanjskim tajmerom ili daljinskim upravljačem.

- Uređaj je namijenjen kućnoj upotrebi. Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Ne koristite uređaj za svrhe kojima nije namijenjen.
- Ne stavljajte uređaj na ili u blizinu električnih ili plinskih pećnica i drugih izvora topline.
- Ne stavljajte uređaj na rub radnog prostora ili na nestabilnu podlogu. Uvijek držite uređaj na ravnoj, suhoj površini.
- Kako bi spriječili moguće ozlijede od strujnog udara, ne uranjajte uređaj ili njegov naponski kabel u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Uređaj koristite isključivo s priključkom jedinice za kontrolu temperature koji je isporučen s uređajem.
- Uvijek prvo ukopčajte priključak jedinice za kontrolu temperature u uređaj, pa tek onda ukopčajte uređaj u strujnu utičnicu. Priključak jedinice za kontrolu temperature ne smije biti vlažan.
- Prije upotrebe uređaja, provjerite je li pladanj za kapanje pravilno postavljen.
- Tijekom korištenja, iznad i oko uređaja mora biti dovoljno prostora za cirkulaciju zraka. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala kao što su zavjese, salvete, itd.
- Temperatura vanjskih površina može biti visoka dok uređaj radi. Pazite da ne dodirnete vruću ploču roštilja.
- Budite osobito pažljivi pri prženju masne hrane, kako vas ne bi opekla prskajuća mast.
- Ne dirajte ploču roštilja oštrim ili metalnim predmetima jer je to može oštetiti.
- Prije iskopčavanja jedinice za kontrolu temperature iz uređaja, prvo isključite uređaj okrećući brojčanik za temperaturu u položaj OFF (isključeno), te iskopčajte strujni kabel iz utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz strujne utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, ako ga ne koristite ili ako ga želite očistiti ili premjestiti.
- Pustite uređaj da se potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja ili skladištenja uređaja. Za nošenje uređaja koristite toplinski izoliranu ručku.
- Očistite ploču roštilja nakon svakog korištenja (vidi poglavlje Održavanje i čišćenje).
- Ne stavljajte ostale predmete na ploču roštilja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice vukući za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača strujnog kabela.
- Pazite da naponski kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Ne koristite uređaj ako mu je oštećen strujni kabel ili utikač. Ako mu je oštećen kabel, odnesite uređaj u ovlaštenu servis kako bi mu zamijenili kabel.
- Ne koristite uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao na pod, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Kako bi izbjegli opasnost od ozljede strujnim udarom, ne popravljajte uređaj sami i ne radite na njemu preinake. Svi popravci i preinake moraju biti izvedeni u ovlaštenom servisu. Neovlašteno servisiranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

UPOTREBA ELEKTRIČNOG STOLNOG ROŠTILJA

1. Prije prvog korištenja izvadite roštilj i njegove dodatke iz ambalaže. Obrišite ploču roštilja prvo čistom vlažnom krpom, zatim je obrišite suhom krpom.
2. Stavite roštilj na suhu, stabilnu i ravnu površinu. Pazite da oko roštilja ostane dovoljno prostora za protok zraka.

3. Umetnite pladanj za kapanje u držač koji se nalazi ispod ploče roštilja. Spojite priključak jedinice za kontrolu temperature na roštilj. Ukopčajte utikač strujnog kabela u električnu utičnicu.

4. Namjestite jedinicu za kontrolu temperature na željenu temperaturu ovisno o vrsti hrane koju pripremate. Upaljeno signalno svjetlo znači da se ploča roštilja zagrijava.

Postavke	jedinice za kont. temp.	Temperatur a	Vrsta hrane i način pripreme
Off		---	---
WARM		60 °C	Odmrzavanje hrane
•		100 °C	O državanje hrane toplom
••		160 °C	Prženje povrća, ribe, hrenovki ili kobasica, itd.
•••		220 °C	Prženje odrezaka

Napomena:

Pri prvom uključivanju uređaj može ispustiti malo dima. Ovo je posljedica zagrijavanja uređaja, te će nestati nakon nekog vremena.

5. Pričekajte da se ploča roštilja zagrije. Kada dostigne zadanu temperaturu, signalno svjetlo će se ugasi. Roštilj je sada spreman za upotrebu.

6. Stavite meso, povrće ili drugu hranu za pečenje na ploču roštilja.

Hranu koju samo želite odmrznuti ili držati na toplome trebate prvo staviti na podlogu od aluminijske folije. Zamotajte hranu u foliju i stavite je na ravni dio ploče roštilja. Redovno provjeravajte hranu i okrenite ju po potrebi.

Napomena:

Indikator grijanja ploče roštilja se povremeno gasi i pali. To znači da se održava temperatura koju ste postavili.

7. Kad je hrana gotova, skinite ju s ploče roštilja koristeći hvataljku ili lopaticu od materijala otpornog na toplinu.

Pažnja:

Ne koristite metalne lopatice ili hvataljke, noževe ili drugi oštri kuhinjski pribor. To može oštetiti neprijanjajuću površinu ploče roštilja.

8. Ako želite nastaviti peći drugu hranu, prvo očistite ostatke hrane s površine ploče roštilja uz pomoć drvene ili plastične lopatice otporne na toplinu. Ispraznite pladanj za kapanje i vratite ga natrag na mjesto.



Pažnja: Mast i sokovi pečenja s pladnja za kapanje se ne smiju konzumirati. Materijal od kojega je načinjen pladanj za kapanje nije predviđen za direktan dodir s hranom.

Pažnja: Pri čišćenju ploče roštilja, pazite da se ne opečete na vruću površinu.

9. Nakon završetka korištenja roštilja, isključite ga postavljanjem brojačnika u položaj OFF (isključeno). Izvucite utikač naponskog kabela iz električne utičnice. Iskopčajte priključak jedinice za kontrolu temperature iz roštilja.

10. Prije daljnjeg rukovanja roštiljem, pustite ga da se ohladi.

NEPRIJANJAJUĆA POVRŠINA PLOČE ROŠTILJA

- Ploča vašeg stolnog roštilja ima posebnu neprijanjajuću površinu. Ova površina vam omogućava pripremu zdravih jela uz upotrebu minimalne količine masnoće ili ulja.
- Ne koristite oštar ili metalni kuhinjski pribor i ne režite hranu na samoj ploči roštilja. Proizvođač nije odgovoran za oštećenja površine uzrokovana oštrim metalnim predmetima ili metalnim priborom.
- Promjena boje površine ploče roštilja A2 nema utjecaja na njegovu funkcionalnost.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

• Prije čišćenja roštilja, uvijek ga isključite okretanjem brojačnika za temperaturu u položaj OFF. Izvucite utikač naponskog kabela iz električne utičnice i iskopčajte priključak jedinice za kontrolu temperature iz roštilja. Pustite da se roštilj ohladi.

Čišćenje ploče roštilja i pladnja za kapanje


- Očistite površinu ploče roštilja nakon svake upotrebe kako bi spriječili stvaranje sloja izgorjenih ostataka hrane.
- Za čišćenje koristite vlažnu, meku krpnu. Ako se izgorjeni ostaci hrane, npr. od mariniranog mesa, zalijepe za površinu ploče roštilja, nanesite otopinu vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta na ta područja. Nakon nanošenja deterdženta, obrišite ploču roštilja čistom vlažnom krpom.

Savjet: Ploču roštilja je lakše očistiti dok je još topla.

- Izvadite pladanj za kapanje i ispraznite sokove pečenja i masnoće iz njega. Zatim ga operite u toploj vodi neutralnim deterdžentom za posuđe, te ga isperite čistom vodom, osušite i vratite na njegovo mjesto u donjem dijelu roštilja.

Čišćenje ručki i jedinice za kontrolu temperature

- Za čišćenje ručki koristite vlažnu krpnu, zatim obrišite suhom krpom. Jedinicu za kontrolu temperature obrišite suhom krpom.
- Ne koristite čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, nagrizajuća sredstva, benzin, otapala itd. Za čišćenje bilo kojeg dijela roštilja. Ne uranjajte roštilj ili njegov naponski kabel u vodu ili druge tekućine.

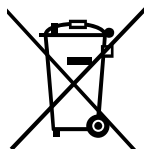

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.