


WiFi Range Extender RL-RE876

Opis proizvoda:

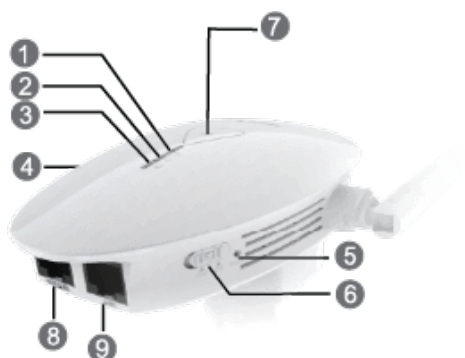

1. WiFi LED
2. Power LED
3. WAN/LAN LED
4. Odabir načina rad
5. Reset tipka
6. ON/OFF tipka
7. WPS Tipka
8. WAN/LAN Port
9. LAN Port

Tvorničke postavke:

Zadana adresa: <http://myblink.cn>

IP: 192.168.16.1

Password: admin

300M SSID R-LINE_XXXXXX

120M SSID R-LINE-2.4G_XXXXXX/R-LINE-5G_XXXXXX

(XXXXXX = zadnjih 6 znamenki MAC adrese uređaja

Vraćanje na tvorničke postavke:

Ako trebate ponovno podešavanje Repeater-a, pritisnite i držite tipku za reset 8 sekundi.


LED indikatori:

Power	ON: Uređaj je povezan s izvorom napajanja
	OFF: Izvor napajanja nije spojen ili postoji problem s izvorom napajanja
LAN WLAN/LAN	ON: Ethernet port je spojen
	OFF: Ethernet port nije spojen Indikator treperi: Protok podataka kroz ovaj port
WiFi	ON: Wireless je uključen
	OFF: Wireless je isključen

Načini rada uređaja:

1. AP (Access Point) način rada:

Uređaj je povezan na žičnu mrežu putem LAN porta, a zatim žičnu mrežu mijenja u bežičnu WiFi mrežu kako bi stvorio WiFi hot-spot. Pogledati sliku.

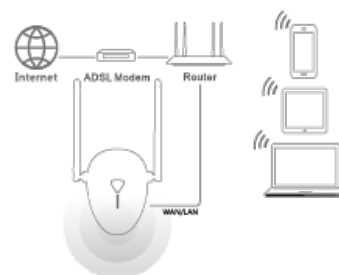

2. Repeater način rada:

Uređaj prima bežični WiFi signal, a zatim povećava površinu pokrivanja WiFi-om ponavljanjem WiFi signala.

Pogledajte sliku.



3. Router način rada:


Uređaj je podešen kao mini router, a zatim možete imati WiFi hot-spot za povezivanje pametnih bežičnih uređaja na Internet. Pogledajte sliku.



Podešavanje:

1. Priključite extender u električnu utičnicu u blizini vašeg routera i pričekajte dok LED indikator za napajanje ne zasvijetli u žutoj boji.

Uključite uređaj (prebacite prekidač u položaj ON), a zatim odaberite željeni način rada: Pristupna točka (AP), Repeater ili Router. Primjer - Repeater načina rada.

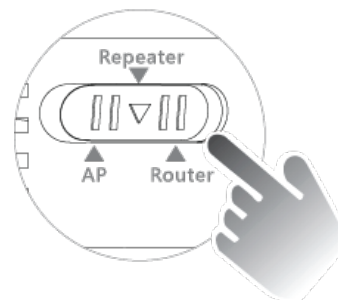

2. Povežite extender s router-om na dva načina:


Opcija 1: Korištenje web preglednika

Opcija 2: Korištenje WPS-a (WiFi Protected Setup)

Žično povezivanje

Povežite LAN port routera s računalom putem Ethernet kabela. Kad računalo prikaže "Uspješno povezano", otvorite web preglednik i upišite: "myblink.cn" ili "192.168.16.1" kao na slici. Zatim unesite lozinku "admin" za pristup web stranici za podešavanje uređaja. Pogledati sliku.

Napomena: U načinu rada router za prijavu možete koristiti <http://myblink.cn> ili 192.168.16.1.
U načinu rada Repeater ili AP možete koristiti <http://myblink.cn> za prijavu.

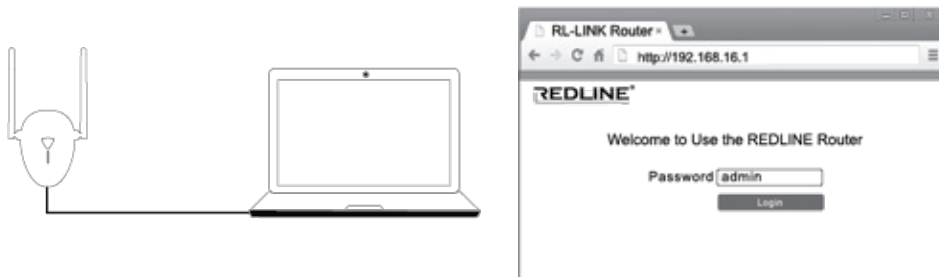

Bežično povezivanje

Odspojite Ethernet (žičnu) vezu s računalom, zatim pomoću bežičnog uređaja (notebooka ili mobitela) kako biste pronašli SSID Repeater-a (B-LINK_XXXXXX) i uspostavite bežičnu vezu.

Otvorite web preglednik i upišite "myblink.cn" ili "192.168.16.1" kao na slici. Zatim unesite lozinku "admin" za pristup web stranici za podešavanje uređaja. Pogledajte sliku.

Napomena: U Router načinu rada za prijavu možete koristiti <http://myblink.cn> ili 192.168.16.1.
U načinu rada Repeater ili AP možete za prijavu koristiti samo <http://myblink.cn>.

