

REDLINE

RT55 UHD 4K

RT65 UHD 4K

Ultra HD **4K**

androidtv

Korisničke Upute

CE


MOLIMO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRIJE UPOTREBE
LED EKRANA I SAČUVAJTE ZA DALJE KORIŠTENJE


Sigurnosne informacije	2
Važne sigurnosne upute	3
Tipke TV-a i sučelje	4
Spajanje vanjskih uređaja	5
Instalacija i spajanje TV-a	6
Instalacija	7
Pomoć	25
Tehničke specifikacije	26
Daljinski upravljač	27

Važne sigurnosne upute

1. Pročitajte upute i sačuvajte upute.
2. Pazite i slijedite sva upozorenja.
3. Ne koristite uređaj u blizini vode (kada, umivaonik, bazen i sl.)
4. Nemojte zatvarati ventilacijske otvore. Instalirajte uređaj prema uputama.
5. Ne stavljajte uređaj u blizinu izvora topline kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugih uređaja (pojačala) koja emitiraju toplinu.
6. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici pozovite električara kako bi zamijenio utičnicu.
7. Pazite da se po strujnom kabelu ne gazi, da nije priklješten, pogotovo kod utikača i na mjestu gdje kabel izlazi iz uređaja.
8. Koristite samo originalne dijelove / pribor koji je proizvođač odredio.
9. Koristite stalke, tronožce, ormariće, stolice preporučene od strane proizvođača ili one koji se prodaju s uređajem. Kada se koriste kolica treba biti oprezan zbog mogućnosti prevrtanja i ozljeda.
10. Tijekom grmljavinskog nevremena i kada se uređaj ne koristi duže vrijeme isključite ga iz struje.
11. Za sve popravke i servisiranje obratite se kvalificiranom osoblju.
12. Popravak je potreban kada je uređaj bilo kako oštećen, ako je strujni kabel oštećen, ako je prolivena tekućina po uređaju ili ako su neki predmeti upali u uređaj, ako je bio izložen vlazi ili kiši, ako ne radi normalno ili ako je pao. Kako bi smanjili rizik od požara i strujnog udara ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
13. Uređaj treba biti uključen u utičnicu s naponom jednakim onim na naljepnici. Ako niste sigurni u tip utičnice i napon konzultirajte se s prodavačem ili električarem. Za baterije u daljinskom upravljaču pogledajte upute.
14. Uređaj ne smije biti izložen kiši ili prskanju.
15. Ne gurajte predmete u otvore uređaja može doći do visokog napona što može uzrokovati požar ili električni udar. Nikada ne prolivajte tekućinu na TV.
16. Prije čišćenja ga isključite iz struje. Ne koristite sredstva za čišćenje, samo vlažnu krpu.
17. Uređaj se ne smije stavljati pored ili iznad radijatora ili izvora topline. Uređaj ne bi smjeli stavljati u zatvorene male prostore kao što su ormarići i police, osim ako nije osigurana ventilacija ili ako proizvođač nije imao druge upute.
18. Ne stavljajte uređaj na nestabilne podloge, kolica, tronožce, stolove ili stalke. TV može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede i može se oštetiti.
19. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj jer vas otvaranje poklopca izlaže visokom naponu i drugim opasnostima. Obratite se kvalificiranom osoblju.
20. Prije korištenja provjerite za eventualne nedostatke.
21. UPOZORENJE: Kako ne bi došlo do ozljeda uređaj mora biti pravilno i sigurno postavljen i u skladu sa sigurnosnim uputama.
22. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu do 8 godina) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute glede rada od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom da bi se osiguralo da se ne igraju sa ovim uređajem.

Sigurnosne informacije


 Munja sa simbolom strelice unutar trokuta upozorava korisnika na prisutnosti opasnog neizoliranog napona unutar proizvoda, te koji može biti dovoljno jak da bi predstavljao rizik od strujnog udara ili ozljeda.


 Uskličnik unutar trokuta upozorava korisnika o prisutnosti važnih uputa o rukovanju i održavanju u dokumentu priloženom u pakiranju.




RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE UREĐAJ

Ne otvarajte stražnji poklopac. U nikojem slučaju korisniku nije dozvoljeno otvaranje i ugrađivanje dijelova unutar televizijskog prijemnika. Samo kvalificirani i ovlašteni serviser ima znanje i iskustvo za takav rad.

 Glavni utikač koristi se za isključivanje TV prijemnika sa napajanja. Kada je utikač priključen na napajanje, uređaj će biti u pripravnosti za rad (standby).

 Nepravilna zamjena baterije, uključujući zamjenu druge baterije sličnog ili istog tipa, može dovesti do rizika od izbijanja požara ili eksplozije. Ne izlažite baterije toplini, poput sunčevoj svjetlosti, vatri ili sličnim vremenskim nepogodama.

 Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju vode ili drugih tekućina, te ga se ne smije postavljati ispod predmeta koji sadrže vodu.

Molimo Vas pročitajte sljedeće sigurnosne upute te ih sačuvajte radi buduće upotrebe. Uvijek pratite sva upozorenja i upute naznačene na uređaju ili ovim uputama.

Tipke TV-a i sučelje

Tipke TV-a

Napomena: Slijedi samo funkcionalna šema, a stvarni položaj i raspored zavisno od modela.










Zaslon/Sakrij ikonu tipke: Kada se ne pojavljuje ikona gumba, pritisnite tipku, pojavit će se ikona tipke kao što je prikazano na slici gore, ikona tipke automatski će se isključiti nakon 5 sekundi neaktivnosti.

Odabir ikone: Kratko pritisnite gumb, pomaknite petlju udesno, odaberite ikonu.












Odabir funkcije ikone: Dugo pritisnite tipku da biste postigli funkciju odabrane ikone.

Opis ikone:


-  : Uklj/Isklj: "POWER"
-  : TV Izbornik: "MENU"
-  : Odabir izvora signala: "SOURCE"
-  : CH+: Listanje kanala "CH +"
-  : CH-: Listanje kanala "CH -"
-  : Kontrola glasnoće: "VOL +"
-  : Kontrola glasnoće: "VOL -"

Sučelje

Napomena: Slijedi prikaz sučelja, stvarni položaj i raspored zavisno od modela.


	AV ulaz Audio/Video ulaz, Lijevi/Desni zvučni kanal		EARPHONE izlaz Kad su spojene slušalice zvučnici su ugašeni
	AV izlaz Audio/Video izlaz, Lijevi/Desni zvučni kanal (neki modeli bez ovog sučelja)		USB ulaz Priključak za USB memoriju ili USB tvrdi disk, snimanje u PVR funkciji
	PC audio ulaz Priključak za zvuk sa PC kod spajanja sa VGA		Optički ulaz Spojite SPDIF prijamnik
	HDMI ulaz Digitalni priključak		RJ45 Mrežni ulaz
	ANT 75 Priključak za vanjsku antenu ili kablovski priključak (75/VHF/UHF)		CI ulaz Ulaz čitača kartica CI (zajedničko sučelje koje zahtijeva CAM (modul uvjetnog pristupa) koristi se za TV uz naplatu
	VGA ulaz Priključak za PC		

Spajanje vanjskih uređaja

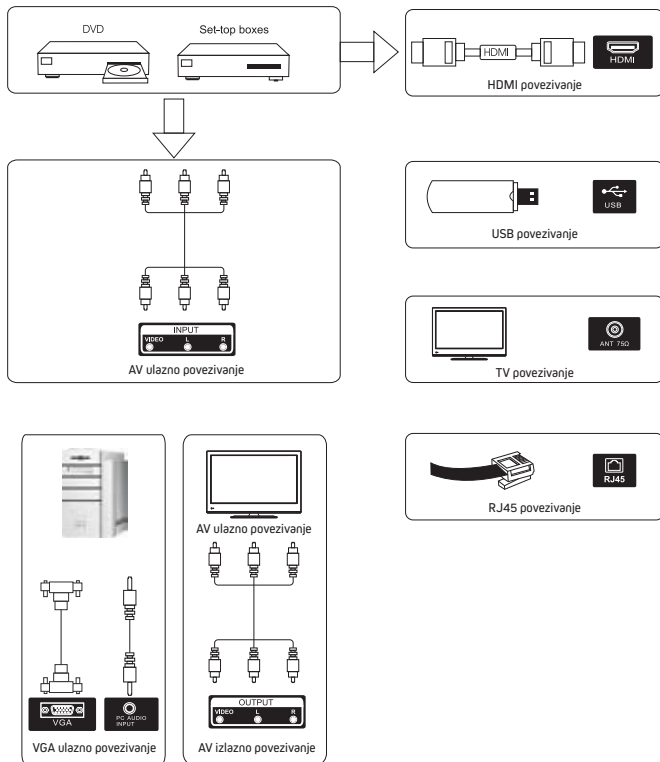

5

Instalacija i spajanje TV-a

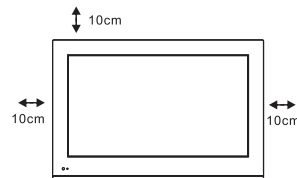


Postavljanje televizora

Postaviti televizor na čvrsto mjesto koje može podnijeti težinu televizora. Da biste izbjegli opasnost, nemojte izlagati televizor u blizini vode ili mjesta za grijanje (poput svjetla, svijeće, uređaja za grijanje), nemojte blokirati ventilaciju na stražnjoj strani TV-a.

Spojite antenu i napajanje

1. Prikjučite antenski kabel u antensku utičnicu na kućištu televizora.
2. Da biste priključili kabel za napajanje TV-a (AC 100-240 V ~ 50/60Hz).

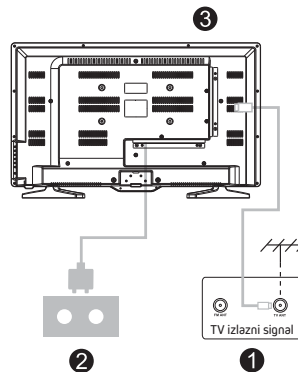

Uključite TV

3. Spojite napajanje, udite u stanje mirovanja (crveno svjetlo), pritisnite tipku za napajanje televizora ili tipku za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili televizor.

Napomena:

Slika samo za referencu.

Montaža TV postolja

1. TV je upakovan odvojeno od postolja (neki modeli su bez postolja).


Napomena:

Slika samo za referencu.

2. Pažljivo postavite televizor zaslonom okrenutim prema dolje na ravnu i mekanu površinu kako bi izbjegli oštećenje zaslona ili kućišta.

3. Poravnajte vijke postolja i TV-a te umetnite vijke u rupe i pričvrstite ih.

4. Montaža je završena.

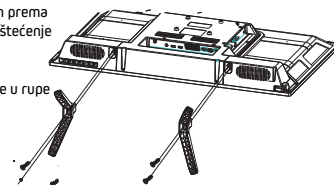

6


Instalacija

1. Odabir izvora



Pritisnite SOURCE za prikaz popisa izvora ulaza. Pritisnite ◀/▶ za označavanje izlaznog izvora i pritisnite ENTER za potvrdu. Pritisnite EXIT da biste izašli iz izbornika odabira izvora.


2. Izbornik ugađanja programa

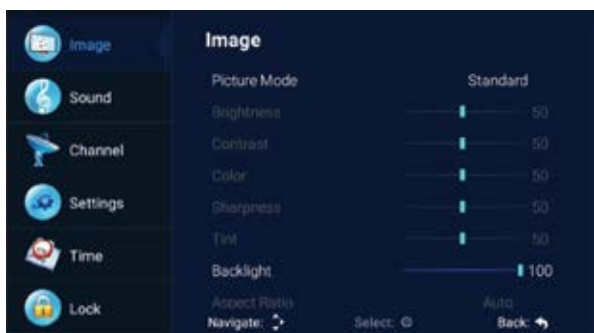

7

Automatsko podešavanje će tražiti dostupne kanale i programe. Pritisnite ▼/▲ za odabir Automatsko podešavanje, a zatim pritisnite Enter za pokretanje automatskog pretraživanja. Ako želite prestati pretraživati, pritisnite MENU ili EXIT.

(1) Izbornik slika

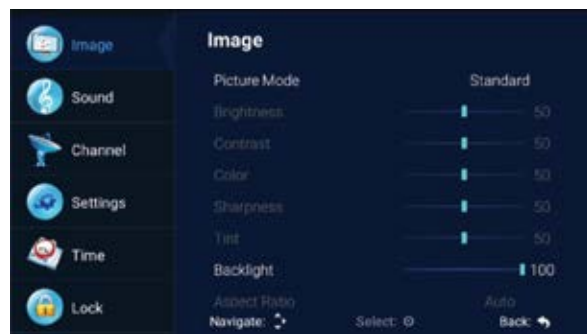

Picture Mode

Označite stavku i pritisnite ENTER ili ◀/▶ za ulazak u podizbornik koji prikazuje način slike koji možete odabrati:

Dinamic / Standard / Mild / User

Pritisnite PMODE na daljinskom upravljaču za izravan odabir načina slike.

Contrast, Brightness, Color, Tint, Sharpness

Prilagodite razinu bijele slike, tamnost crnih presjeka na slici, intenzitet boje slike, nijansu (crvena, zelena, plava) slike i rubove slike.

Color Temperature

Odaberite temperaturu boje u kojoj se osjećate udobno.

Noise Reduction

Isključeno / Nisko / Srednje / Visoko možete ukloniti ulazni signal postavljanjem stavke.

8


Backlight

Odaberite pozadinsko osvjetljenje kroz ▲ / ▼ tipku, a zatim pomoću tipki ◀ / ▶ promijenite vrijednost pozadinskog osvjetljenja.

Aspect Ration

Možete odabrati ZOOM1, ZOOM2, 16: 9 ili 4: 3 sa ◀ / ▶ tipkom kada je odabrana opcija Aspect Ration. Omjer slike automatski će se promijeniti u automatskom načinu rada.

(2) Izbornik zvuka

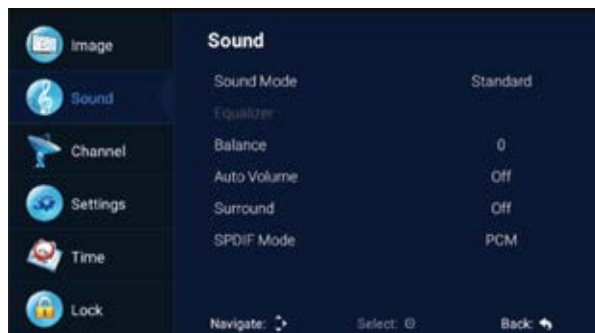

Sound Mode

Standard / Music / Movie / Sport / User

Samo u ovom načinu rada mogu se prilagoditi visoki i niski tonovi.

Equalizer

Kroz tipke gore i dolje odabrali ste opciju "Equalizer", a zatim pritisnite tipku OK, sustav će se pojaviti na različitim razinama frekvencije propusnosti.

Balance

Prilagodite razinu zvuka koji dolazi iz lijevog i desnog zvučnika.

9


Auto Volume

Pritisnite ◀ / ▶ odaberite ON ili OFF.

SPDIF Mode

Koristi se za odabir "SPDIF MODE". Ova se opcija koristi samo u načinu HDMI / DTV.

(3) Izbornik kanala

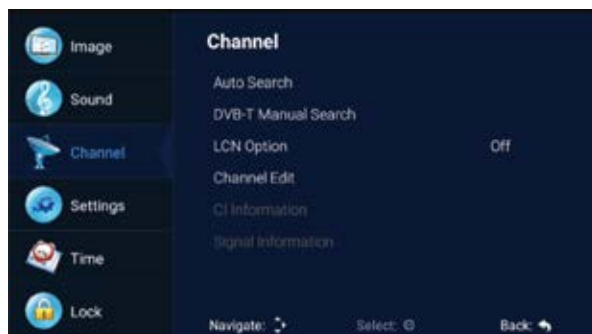

DVB-T Auto Search

Odaberite opciju "Auto Search" sa tipkama ▲ / ▼. Zatim pritisnite tipku OK i započete automatsko podešavanje.


10

DTV ručno pretraživanje



ATV koji vam treba, također možete odabrati format boje i zvuka, pritisnite tipke sa strelicama za odabir "search" i pritisnite ◀ tipku za pretraživanje, ali i finim podešavanjem promjena frekvencije odaberite najbolju frekvenciju.

DTV-S automatsko pretraživanje

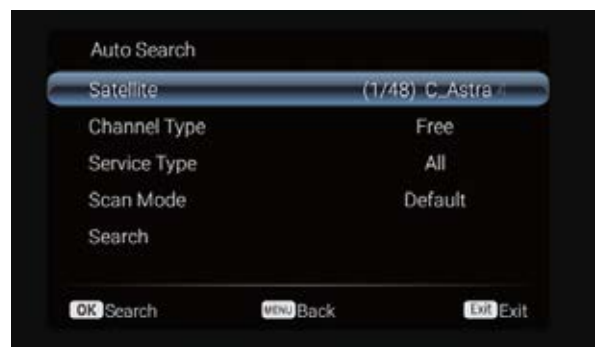

11

Satellite

Odaberite odgovarajući satelit prema lokalnom satelitskom modelu.

Channel Type

Odaberite vrstu satelita.

Service Type

Vrsta satelitske usluge.

Scan Mode

Način satelitskog skeniranja.

DTV-S ručno pretraživanje



Satellite


Prema lokalnom satelitskom modelu, odabir satelitskog modela.

12

Channel Edit

Odaberite opciju informacija o signalu, pritisnite tipku OK za ulazak u sljedeće sučelje, prikazat će snagu signala.

(4) Podešavanje postavki

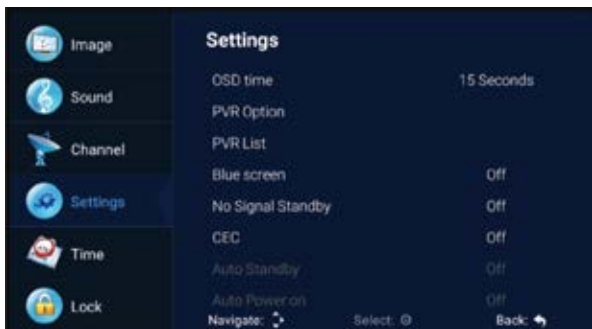

13

OSD Time

Pritisnite opciju "menu display time", pomoću ◀ / ▶ tipke za usmjerenje možete promijeniti na 5 sekundi, 10 sekundi, 15 sekundi, 20 sekundi, 30 sekundi, uvijek neobavezno.

PVR Option

Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir opcije "PVR Option".

PVR LIST

Možete preuzeti video datoteku snimljenu pomoću "REC" na USB bljeskalici i reproducirati je.

Blue Screen

Pritisnite "Uključeno" ili "Isključeno" za Blue Screen

NO Signal Standby

Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir opcije "No Signal StandBy". Pritisnite ◀ / ▶ tipku za odabir "Uključeno" ili "Isključeno". Ako je postavljeno "On" (Uključeno), TV će automatski preći u stanje pripravnosti nakon 10 minuta u stanju "No Signal" (Nema signala). (U VGA načinu rada, ako se ništa ne dogodi 15 sekundi kasnije, TV će ući u stanje pripravnosti.)

CEC

Pritisnite gumb ▲ / ▼ za odabir opcije, a zatim otvorite ili zatvorite ◀ / ▶ funkciju CEC-a. Kada se otvori CEC, možete odabrati uključivanje ili isključivanje automatskog čekanja, automatskog uključivanja, ARC. Popis uređaja, isključivanje televizora, CEC uređaj također će se automatski isključiti.

Audio Language Setting

Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir postavke audio jezika ili drugog audio jezika, a zatim pomoću tipki sa ◀ / ▶ strelicom odaberite jezik.

Second Language


Pritisnite tipku ▲ / ▼ da biste odabrali drugi jezik ili prevod drugog jezika, a zatim pomoću tipki sa strelicama ◀ / ▶ odaberite jezik titla.

14

2. Restartovanje

Odaberite opciju "restore default settings" pomoću tipki ▲ / ▼, a zatim kliknite OK za ulazak u sljedeći prozor. Možete potvrditi ili otkazati, potvrdite da će se televizor ponovo pokrenuti, podaci izbornika vratit će početne podatke, odlučite otkazati i natrag na sučelje izbornika.

(5) Izbornik vremena

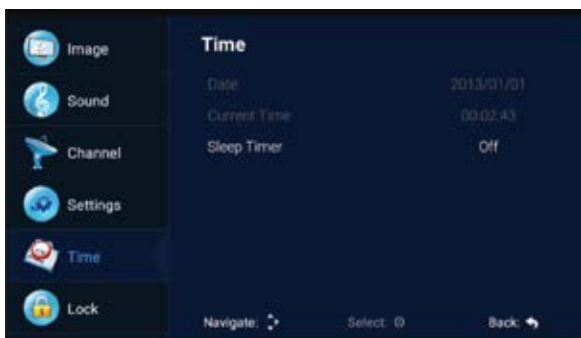

Date, Current time



Nije podesivo, kada postoji signal automatski se kalibrira.

Sleep time

Sustav nudi mnoge mogućnosti vremena mirovanja.

15

(6) Zaključavanje

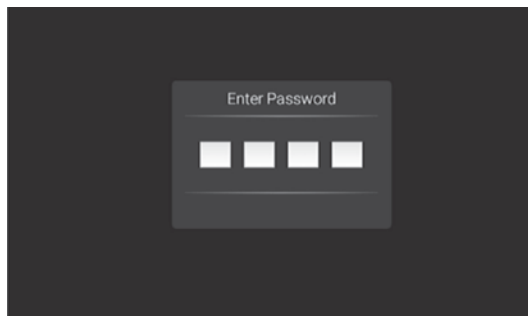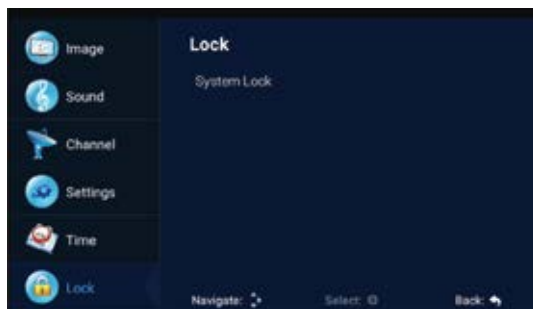

Opcija sustava zaključavanja s tipkama ▲ / ▼. Zatim otvorite funkciju zaključavanja ◀ / ▶ tipkom. Imajte na umu da je početna lozinka 0000. Ako želite prilagoditi lozinku, prvo trebate odabrati opciju postavljanja lozinke, a zatim unesite staru lozinku a zatim novu lozinku. Kada je novu lozinku ponovno unesete ispravno i provjerite da li je gore navedeno, to znači da ste uspješno resetirali lozinku. Kada želite zaštititi neke programe koji vam se ne sviđaju, odaberite opciju blokiranja programa i unesite broj kanala.

16

Hotel mode



U "Hotel Mode" možete upravljati otvaranjem i zatvaranjem odgovarajućeg kanala, postavljanjem jezika, operacijom rotacije zaslona.



17

3. Multimedia

(1) Izvor slike

Kroz tipke ▲ / ▼ za odabir ikone 'Picture' pritisnite gumb za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite ► u mapu, pritisnite gumb za potvrdu da biste otvorili odgovarajuću mapu. Nakon odabira slike, pritisnite tipku za potvrdu da biste je otvorili, možete izvršiti neke radnje kroz ◀ / ▶ tipku.

(2) Zvuk

Kroz tipke ▲ / ▼ za odabir ikone "Sound" pritisnite gumb za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite ► u mapu, pritisnite gumb za potvrdu da biste otvorili odgovarajuću mapu. Nakon odabira pjesme, pritisnite tipku za potvrdu da biste otvorili pjesmu, možete izvršiti neke radnje pomoću ◀ / ▶ tipke.

(6) Video

Kroz ▲ / ▼ tipku odabrane ikone 'Video' pritisnite tipku za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite ► do mape, pritisnite tipku za potvrdu da biste otvorili odgovarajuću mapu. Nakon odabira videozapisa pritisnite tipku za potvrdu da biste otvorili videozapis, možete izvršiti neke radnje pomoću ◀ / ▶ tipke.

4. Android


(1) Početni zaslon



Glavna stranica koristi Zeas UI dizajn i podijeljena je na: WHAT'S NEWS, APPS, MUSIC, SPORTS.


18

(2) Postavke

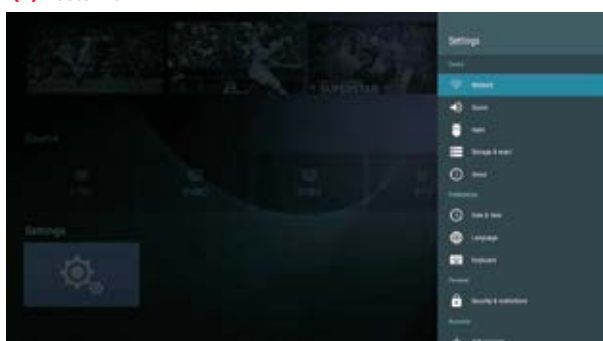

Odaberite sliku postavke i pritisnite gumb OK da biste prikazali sučelje postavke androida. Slijedi kratki opis funkcije svakog izbornika:


Povezivanje

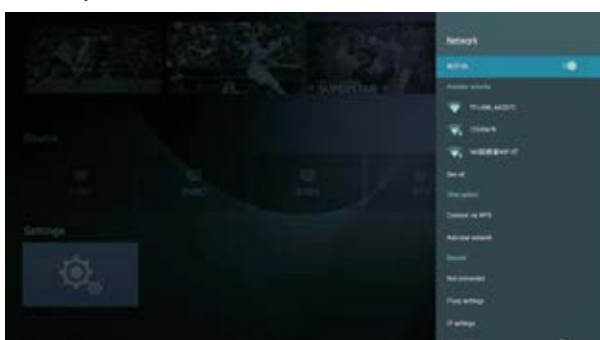

19

Uđite u stavku „Network“ izbornik „WiFi“, možete otvoriti ili zatvoriti funkciju WiFi veze, postoje 4 tipa veze: odaberite fokus i unesite lozinku na popis veza, koristite zaštićene veze bez lozinke, ručno dodajte naziv mreže za povezivanje i od točke do točke izravna veza.

Zvuk

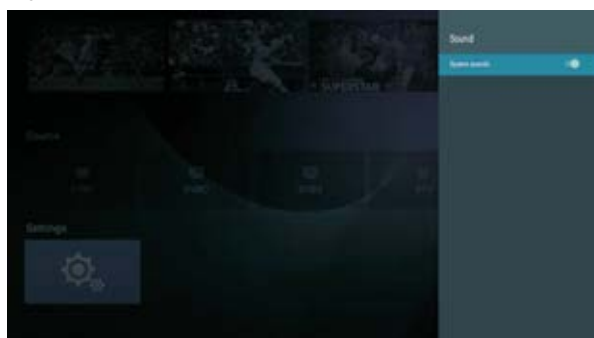

Postavite ton tipke


Apps

U izborniku možete vidjeti aplikaciju instalacije, pokrenute programe i sve programe.




Display & reset

Ovdje možete pregledati detalje internog prostora za pohranu i upotrebu SD kartice, a u opciji sigurnosne kopije i resetiranja možete izvršiti vraćanje na tvorničke postavke. Nakon resetiranja, podaci na TV-u će se izbrisati. Za ažuriranje sustava.

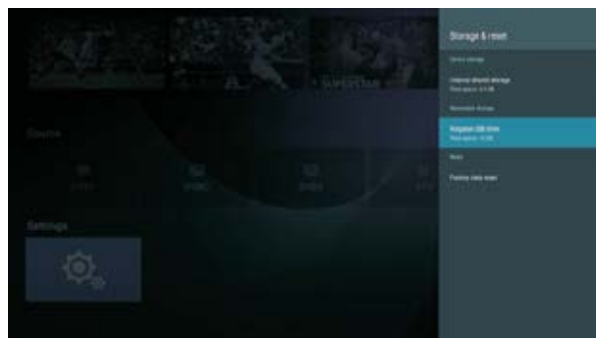


21

About

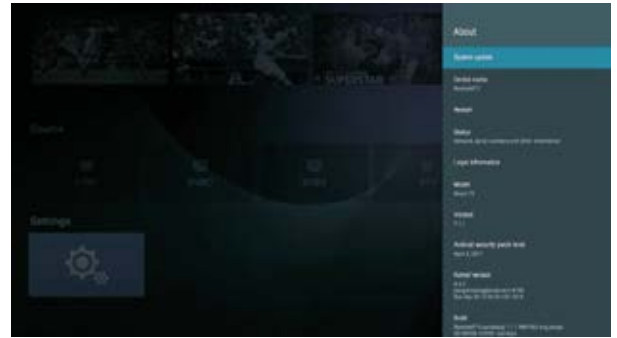

Možete pogledati i postaviti relevantne informacije za OTA ažuriranje, možete pogledati i model, verziju Androida, podatke o broju verzije.


Date & Time

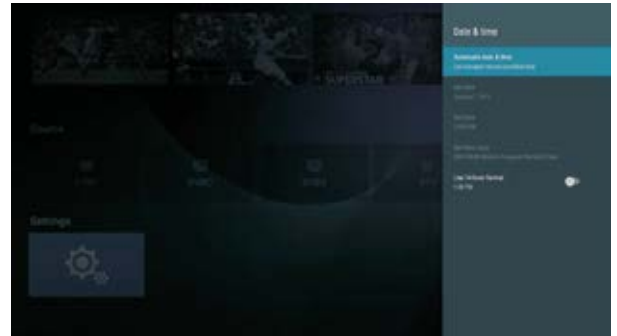

U ovom dijelu možete izmijeniti datum i vrijeme te odabrati sinkronizaciju s datumom i vremenom mreže.


22

Language

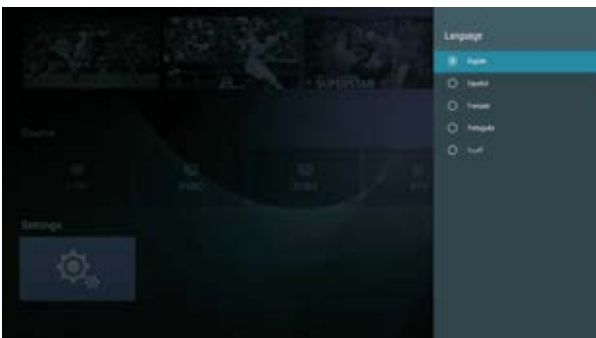

Ovdje se može odabrati sistemski jezik.

Keyboard

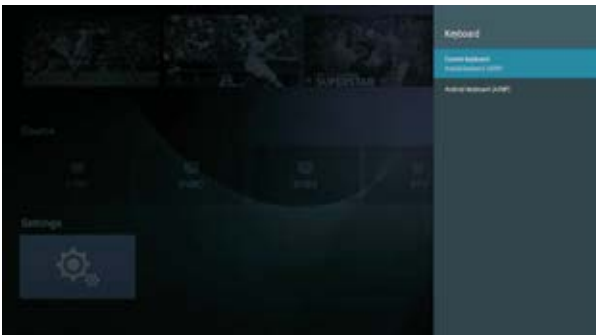

Korisnik se može temeljiti na osobnim željama postavki unosa na tipkovnici, a također možete pregledati i osobni rječnik.

23

Security & restrictions



Korisnik u izborniku može postaviti sigurnosnu funkciju: hoće li dopustiti instalaciju nepoznatog izvornog programa, provjeru aplikacijskog programa, ograničiti pristup aplikaciji vašem računaru, dopuštajući upravitelju Android uređaja zaključavanje uređaja ili brisanje podataka na uređaju .

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Ove korisničke upute su samo kao referenca

24

Pomoć

Nema slike ili zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li AC kabel TV-a priključen ili nije. Ako i dalje nema napajanja, odspojite utikač i ponovno spojite na utičnicu nakon 60 sekundi. Ponovno uključite kabel.
Signal nije pravilno zaprimljen	<ul style="list-style-type: none"> Dvostruke ili fantomske slike mogu se pojaviti na vašem televizoru ako su blizu vas visoke zgrada ili planine. Sliku možete prilagoditi ručnim radom: obratite se uputama za regulaciju noniшке čeljusti ili prilagodite smjer vanjske antene. Ako koristite unutarnju antenu, pod određenim okolnostima prijem signala može biti težak. Podesite smjer antene za optimalan prijem. Ako ovo ne poboljša prijem, možda ćete se morati prebaciti na vanjsku antenu.
Nema slike	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li povezana antena na stražnjoj strani televizora. Pregledajte ostale kanale da biste provjerili javlja li se problem i dalje.
Videozapis se pojavljuje bez zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte povećati glasnoću. Provjerite je li zvuk televizora isključen ili nije.
Zvuk je prisutan, ali video se ne pojavljuje ili je bez boje	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte prilagoditi kontrast i svjetlinu.
Učinak statičke buke i kvaliteta videa i zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li antena na stražnjoj strani televizora pravilno spojena.
Isprekidane crte na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> Električni uređaji poput sušila za kosu ili usisavača itd. Mogu ometati vaš TV uređaj. Isključite ove uređaje.
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none"> Obavezno uklonite plastičnu vrećicu koju ste dobili s daljinskim upravljačem. Pokušajte koristiti daljinski upravljač na kraćoj udaljenosti od televizora. Provjerite je li baterija postavljena ispravno ili pokušajte upotrijebiti nove baterije s daljinskim upravljačem. Televizor će prijeći u stanje čekanja ako ne primi odgovor nakon nekoliko minuta.
Nema videozapisa (PC način)	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li kabel pravilno povezan s VGA priključkom ili je na nekim mjestima savijen.
Trepće okomita crta (PC način rada)	<ul style="list-style-type: none"> Uđite u glavni izbornik i prilagodite okomiti položaj kako biste uklonili okomitu crtu.
Horizontalno suženje (PC mod)	<ul style="list-style-type: none"> Podesite vodoravni položaj zaslona da biste očistili sve vodoravne crte.
Zaslon je presvijetao ili taman (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Podesite svjetlinu ili kontrast u glavnom izborniku.
Nema odgovora s računala (PC)	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li razlučivost zaslona računala postavljena na kompatibilnu razlučivost za TV.
Linija koja se pojavljuje kad je uređaj povezan na RCA priključak	<ul style="list-style-type: none"> Obavezno koristite kabel dobre kvalitete.
Problemi su nerješivi	<ul style="list-style-type: none"> Odspojite kabel za napajanje i pričekajte 30 sekundi, a zatim ga ponovno priključite u utičnicu. Ako se problem i dalje javlja, nemojte pokušavati sami popraviti televizor. Molimo kontaktirajte servisni centar.

Ne ostavljajte televizoru duži period statičnu sliku, bilo da je riječ o zaustavljenom videozapisu, zaslonu izbornika itd. jer će to oštetiti zaslon i prouzročiti izgaranje slike.

25

Tehničke specifikacije

PLOČA

Veličina	55" (139 cm) / 65" (165cm)
Vrsta zaslona	DLED
Omjer slike	16:9
Rezolucija	3840 x 2160
Svjetlost	(55" 300 cd/m ²) / (65" 250 cd/m ²)
Kontrast	5000:1
Kut gledanja	178° x 178°
Prikaz boja	1.07 G
Vrijeme odziva	8 ms

OS

Android OS	Android 9.0
Memorija (RAM/pohrana)	1.5 GB / 8 GB

PROCESOR

REALTEK P150-2851 V6.2

AUDIO

Audio sistem	BG, DK, I
Stereo zvuk	NICAM
Max Audio izlaz	2 x 8 W
Ekvilajzer	DA
Efekte	DA (4 moda)

VIDEO

Video sistem	PAL/SECAM
Tuner	DVB-T/T2; DVB-C; SVB-S/S2

ULAZ/POVEZIVANJE

1 x RJ45 LAN PORT, 1 x VGA PORT, 1 x AV IN, 1 x TV (DVB-S/S2), 1 x TV (DVB-T/T2), 1 x OPTICAL, 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x PC AUDIO IN, 1 x EARPHONE OUT, 1 x CI

NAPAJANJE

Potrošnja energije (rad)	(55" 135 W) / (65" 160 W)
Potrošnja energije (stanje pripravnosti)	≤0.5W
Potrebna snaga	AC 110-240 V 50/60 Hz

DODACI

Daljinski upravljač
Korisničke upute
Postolje

POGODNOSTI


Progressivno skeniranje	DA
HDMI rezolucija	2160p, 3840 x 2160 60Hz, 480i/p, 720p, 1080i/p

PC REZOLUCIJA

Temperatura boje - podešavanje	Do 3840 x 2160 60 Hz
Češji filter	DA

26

Daljinski upravljač

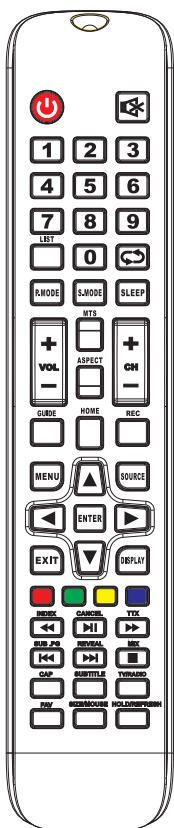

- POWER:** Uključi / Isključi
- MUTE:** Zvuk Uključi / Isključi
- 0-9:** Numeričke tipke
- LIST:** Plovidba kanala
- ←/→:** Vraćanje na prethodno gledani program
- S.MODE:** Odabir zvuka
- SLEEP:** Postavite vrijeme mirovanja
- MTS:** Pritisnite za odabir MTS moda (npr. Nicam, BTSC, MONO, STEREO itd.)
- PMODE:** Odabir slike
- MENU:** Izbornik
- SOURCE:** Odabir izvora signala
- AT -4 ▶:** Pritisnite AT tipku za odabir predmeta
- ENTER:** Pritisnite ◀▶ tipku za prilagođavanje
- EXIT:** Tipke za potrditi
- DISPLAY:** Izlaz iz izbornika
- DISPLAY:** Pritisnite za prikaz izvora i prikaza kanala

Instalacija baterije:

Uklonite poklopac odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača tako što ćete ukloniti poklopac, a zatim ga isključiti. Stavite dvije AAA baterije u odjeljak za baterije tako da su njihov + i - krajevi poravnati kako je naznačeno. Ne miješajte stare i nove baterije ili različite vrste baterija. Popravite poklopac odjeljka za baterije. Gurajte poklopac dok ne čujete kako klikne na svoje mjesto.

Upotreba daljinskog upravljača:

Ako nije drugačije navedeno, daljinski upravljač može upravljati svim značajkama televizora. Uvijek usmjerite daljinski upravljač izravno na senzor daljinskog upravljača na prednjoj strani televizora.

OPREZ:

Baterije instalirane u jedinici ne smiju biti izložene prekomjernoj toplini poput sunca, vatre i slično.

Opis daljinskog upravljača

- VOL+:** Povećavanje volumena zvuka
- REFRESH:** Osvježavanje stranice
- HOLD:** Držite ili isključite za trenutni prikaz stranice
- VOL-:** Smanjivanje volumena zvuka
- CAP:** Ključ trenutne slike spremna se na disk
- PLAY/PAUSE:** Pritisnite za reprodukciju PLAY / PAUSE (za USB mod)
- CANCEL:** Kada se stranica odabere u načinu teksta, može potrajati prije nego što postane dostupna, pritiskom tipku CANCEL vratit ćete se u TV način. Kada se pronađe potrebna stranica, broj stranice pojavit će se na vrhu TV zaslona, pritisnite tipku CANCEL da biste se vratili u način teksta za pregledavanje ove stranice.
- TV/RADIO:** Kada gledate kanal, omogućuje vam prebacivanje između TV i Radio moda
- STOP:** Pritisnite za STOP (za USB mod)
- MX:** TV i TXT slika ponijesane su zajedno (prozirna pozadina)
- Tipke: ZELENA/CRVENA/ZUTA/PLAVA**
- CH+:** Listanje kanala prema gore
- HOME:** Tipka za povratak na android početnu stranicu
- CH-:** Listanje kanala prema dole
- ASPECT:** Funkcija aspekta
- MOUSE:** Tipka za korištenje miša
- SIZE:** Promijenite veličinu zaslona (za teletext mod)
- SUBTITLE:** Za prikaz prevoda (za USB mod)
- REC:** Smanjanje (za PVR mod)
- GUIDE:** Pokreće EPG (elektronički programski vodič)
- FAV:** Tipka za dodavanje ili brisanje omiljenog kanala pod TV izbornikom
- FF:** Tipka za brzo prematavanje unaprijed (za USB mod)
- TXT:** Uključi/isključi teletext
- PREV:** Za vraćanje unatrag (za USB mod)
- SUB, PG:** Pristup podstranici
- FR:** Tipka za brzo prematavanje unazad (za USB mod)
- INDEX:** Zatražite indeksnu stranicu u načinu teletexta
- NEXT:** Za prebacivanje unaprijed (za USB mod)
- REVEAL:** Otkrivanje ili skrivanje skrivenih riječi

27



DTS Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi 2650. Sokak No:21
Bağcılar / İstanbul / Turkey
Phone: +90 212 697 34 34
Fax: +90 212 697 34 16
E-mail: info@redline.com.tr