

# GM-8104

## Korisničke upute

### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

OPASNOST - Za smanjenje rizika od strujnog udara:

- Uređaj nemojte postavljati niti skladištiti na mjesta sa kojih može da padne ili da bude povučen u kadu ili umivaonik.
- Ne stavljajte i ne ubacujte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu.
- Odmah isključite utikač iz el.mreže.

### UPOZORENJE: NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU

Kad koristite električne uređaje, uvijek treba postojati osnovna mjera opreza, uključujući sljedeće:


- Prije uporabe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte upute.
- Nikada ne uranjajte u vodu aparat za šišanje ili njegov napojni adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu tijekom punjenja.
- Nikad ne dodirujte aparat za šišanje ako je pao u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Isključite utikač iz el.mreže nakon korištenja ili prije čišćenja.
- Kad isključujete napojni adapter, izvucite ga povlačenjem utikača, ne povlačenjem kabela. Prilikom priključivanja ili iskopčavanja napojnog adaptera, nikad ga ne dirajte mokrim rukama.
- Prije uporabe uređaja provjerite je li napon u vašoj mreži kompatibilan s naponom vašeg uređaja.
- Ne prekrivajte napojni adapter jer to može dovesti do štetnog pregrijavanja.
- Redovito provjeravajte napojni adapter i aparat za šišanje na bilo kakve mehaničke nedostatke.
- Nemojte pokušavati sami popravljati vaš uređaj, napojni adapter ili utikač. Sve popravke treba obaviti ovlašteni Goldmaster servis.
- Pazite da napojni kabel ne bude zarobljen u vratima ormara ili položen preko vrućih površina. To može oštetiti izolaciju kabela i prozrokovati opasnost od električnog udara
- Dodatak za šišanje je vrlo oštar. Nemojte koristiti uređaj, ako je glava za rezanje oštećena. To može prozrokovati ozljede!
- Koristite ovaj uređaj samo za za njegovu osnovnu namjenu i sukladno informacijama koje su istaknute naljepnici uređaja
- Ne koristiti na aparat otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama od sunca ili žuljevima. Koristi samo sukladno opisu u priručniku.
- Aparat za šišanje ne izlažite temperaturama manjim -10 °C ili višim od +40 °C.
- Aparat temeljito očistite svaki put nakon uporabe.
- Aparat za šišanje nemojte koristiti za šišanje životinja.
- Ne stavljajte dodatke koji pripadaju drugim uređajima. Koristite samo pribor isporučен sa ovim aparatom.
- Nikada ne dodirujte pokretne dijelove aparata šišanje tijekom uporabe. Držite udaljenost od vaše odjeće, trepavica i bilo kojeg drugog predmeta.
- Ne koristite aparat za šišanje na perikama ili lažnim dlačicama.
- Ako je aparat za šišanje koristio netko drugi, očistite uređaj prije uporabe.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja uređaja, napojnog adaptera ili kabela, obratite se ovlaštenom Goldmaster servisu.


### DIJELOVI UREĐAJA

1. Glava aparata za šišanje
2. Klizni prekidač za funkciju stanjivanja
3. On / Off prekidač
4. Glava trimera za bradu
5. Mikro glava za brijanje
6. Glava trimera za za nos / uho
7. Češalj 3 mm
8. Češalj 6 mm
9. Češalj od 9 mm
10. Češalj 12 mm
11. 3-6mm podesivi češalj za bradu
12. postolje

### Dodatni pribor:

- Boca za ulje
- Četka za čišćenje
- USB kabel

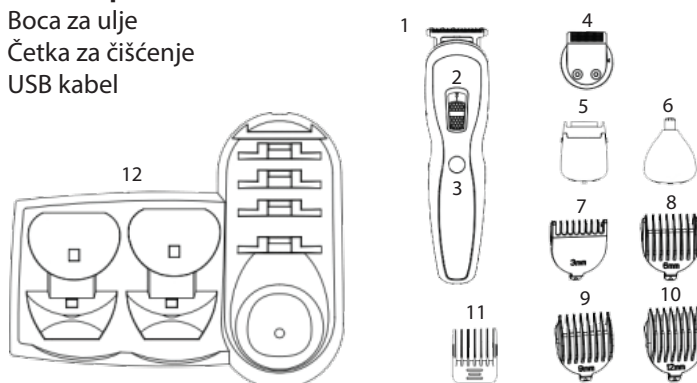

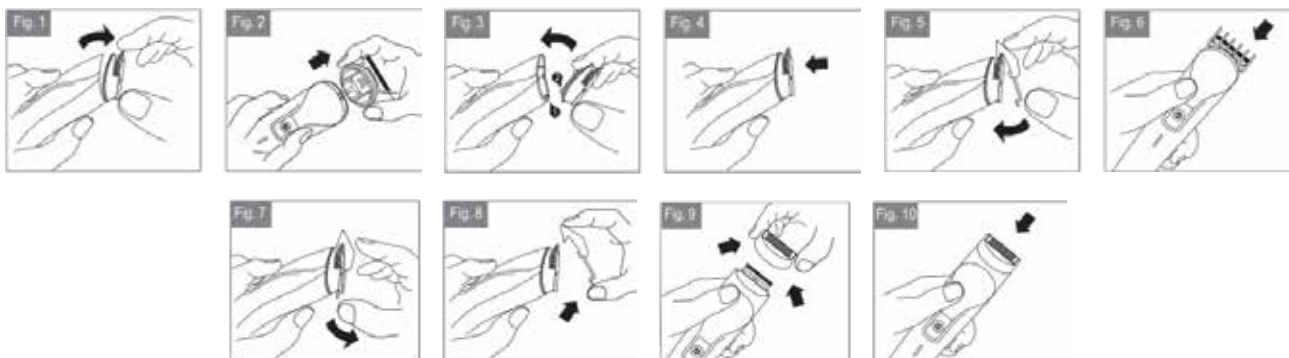

#### PRIJE UPORABE

Aparat može raditi kao bežični uređaj ili uređaj na električnu mrežu. Ako želite odmah koristiti aparat za šišanje, spojite kabel USB punjača na uređaj i umetnite USB punjač u lako dostupno USB utičnicu.

#### PUNJENJE BATERIJA

Prije uporabe, kao i za slijedeću uporabu, uređaj bi trebao da se puni 2 sata. Postavite uređaj na postolje za punjenje, a zatim ga priključite napojni adapter u el. utičnicu. Aparat za šišanje možete koristiti cca 60 minuta s jednim kompletnim punjenjem. Da biste osigurali dug radni vijek baterije, baterije se uvijek mora u potpunosti isprazniti prije nego je ponovo napunite.

Da bi se potpuno ispraznila, s uređajem treba raditi dok ne dođe do potpunog zastoja.

Za duži radni vijek baterije nemojte puniti aparat između sesija. Pričekajte dok se baterije ne isprazne prije punjenja. Baterije potpuno ispraznite bar dva puta godišnje (uključite i pokrenite dok se aparat ne zaustavi). Ako se aparat neće koristiti duže vrijeme, ispraznite baterije u potpunosti ih zatim napunite 2 sata prije upotrebe. Nikad nemojte puniti uređaj duže od 2 sata. Ne koristite uređaj dok je povezan s punjačem. Nikada ne punite bateriju na temperaturi nižoj od 10 °C. Izbjegavajte puniti bateriju na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline.

#### PRIJE UPORABE APARATA ZA ŠIŠANJE

Kosa koju treba šišati trebala bi biti čista i suha ili vlažna. Pažljivo očesljajte kosu. Stavite ručnik oko vrata kako biste spriječili da podrezane dlačice dospiju unutar ovratnika. Da biste spriječili strujni udar, nikada nemojte koristiti uređaj u blizini vode / tekućina dok je priključen na mrežno napajanje.

#### UPORABA

Postoje 4 različita nastavka za šišanje ovisno o rezultatu koji želite da postignete. Kada mijenjate dijelove, prvo nastavak postavite u pravilan položaj, stavite ga na glavu aparata i poravnajte ga sa tijelom aparata i lagano pritisnite (slika.5-6). Uklonite nastavke kao na slici 7-8. Pritisnite dvije strane mikro glave brijaća izvadite ih iz tijela aparata (sl. 9). Pritisnite dvije strane mikro glave brijaća i umetnite ga na tijelo (sl. 10)

Za pokretanje aparat pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje. Za isključenje aparata ponovno pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje.

Trimer za nos/uho

1. Pričvrstite priključak za trimer za nos i uho i uključite aparat.
2. Postavite vrh glave trimera za nos / uho unos ili uho za za rezanje i uklanjanje.

**UPOZORENJE!** Trimerom samo uklanjajte dlake s navedenih područja. Ne stavljajte trimer više od 0,5 cm u uho ili nosnicu. Opasnost od ozljeda. Isključite ga nakon uporabe.

Nastavak za zulufe se upotrebljava sa podesivim češaljem za podrezivanje bočnih zulufa na jednake duljine.

1. Postavite nastavak trimera.
2. Uključite aparat.
3. Nježno pomjerajte aparat po koži, protiv smjera rasta dlake.

#### BRIJANJE

1. Postavite nastavak za brijanje
2. Uključite aparat.
3. Povucite brijlač preko kože, u smjeru rasta dlake.
4. Drugom rukom možete lagano zategnuti kožu da biste dobili bolje efekte brijanja.

**NAPOMENA!** Da biste se obrijali dijelove lica sa dužom dlakom, upotrijebite trimer da biste u početku podšišali dlake a zatim upotrijebite brijlač za lice.

#### ŠIŠANJE

1. Postavite nastavke na glavu za šišanje. Postoje četiri dužine rezanja 3 mm, 6 mm, 9 mm i 12 mm.
2. Odaberite češalj kako biste dobili željenu duljinu rezanja.
3. Zakačite češalj na glavu aparata.
4. Prije početka po češaljajte kosu u smjeru rasta dlake.
5. Uključite aparat.
6. Pritisnite češalj uz glavu, počnite šišnje s donje strane glave prema gore. Polako pomjerajte aparat prema vrhu glave za rezanje manjih količina odjednom.
7. Ponovite isto oko obje strane i stražnjeg dijela glave.
8. Vrh glave šišajte sprijeda prema natrag.

**UPOZORENJE!** Oštrice aparata su veoma oštre. Budite veoma oprezni kada koristite uređaj, bez češlja.

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja isključite aparat.
2. Preostale dlake nježno očetkajte sa aparata, isperite češalj pod mlazom tople vode.
3. Iz uređaja se mogu izvaditi samo češalj i glava trimera za čišćenje.
4. Čišćenje se smije obavljati samo mekom četkom, kao što je četka u kompletu.
5. Za podmazivanje oštrica koristite samo ulje u priboru ili ulje za šivaće strojeve.
6. Ne upotrebljavajte agresivna kemijska sredstva za čišćenje.
7. Ne potapajte uređaj u vodu jer će doći do oštećenja.
8. Uređaj i kabel uvijek čuvajte suhim mjestima bez vlage. Nemojte ga čuvati u temperature veće od 60 °C.
9. Nemojte omotavati kabel napojnog adaptera oko uređaja.

#### SPECIFIKACIJA

Baterija: 1 x Li-Ion 14500, 500 mAh, DC 3,7 V

USB kabel: dužina 1 met. 24 AWG

Klasa zaštite od strujnog udara: III



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliži zbirni mjesto.

