

GM-7150

Korisničke upute


Prije uporabe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za daljnu uporabu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE



- Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i djecu osim ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem
- Nemojte koristiti ovaj aparat za brijanje ako je oštećen napojni kabel ili bilo koji drugi dio uređaja dior to može prouzrokovati ozljede.
- Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, grubu tkaninu, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

DIJELOVI UREĐAJA

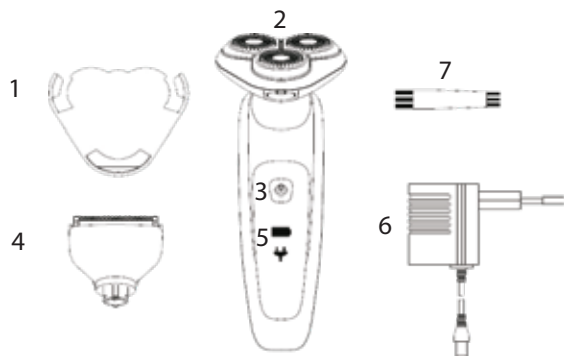1. Zaštitna kapa
2. Glava za brijanje
3. Tipka ON / OFF
4. Trimer za bradu s nastavcima 3,4,5,6 mm
5. Indikator punjenja
6. Adapter za napajanje
7. Četka za čišćenje



LED indikacija:


- punjenje: crveni simbol utikača 
- nizak kapacitet baterije: treperi crveni simbol utikača
- kada se koristi: plavi simbol baterije 
- zaključano: treperi plavi simbol baterije

Punjenje

Prije prve uporabe (bez kabela), a nakon toga i poslije svake uporabe, aparat za brijanje puniti najviše 90 minuta. Tijekom punjenja, crveni simbol utikača stalno će se prikazivati. Kad se baterija potpuno napuni, uređaj se može koristiti oko 60 minuta bez povezivanja s napajanjem. Kad je kapacitet baterije nizak, simbol utikača treptat će za upozorenje. **Pažnja: Izbjegavajte da dok aparat radi s kablom aparat ne dođe u dodir sa vodom.**

Uporaba uređaja

Skinite zaštitnu kapu, uključite prekidač, glave brijača pomiču se na koži okomito prema smjer rasta dlačica.

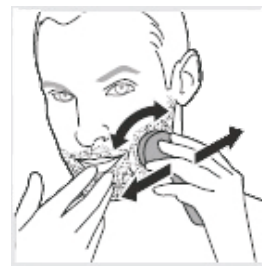

2. Aparat za brijanje je vodootporan, oznaka IPX6, aparat možete očistiti pod mlazom vode. Korištenje kreme za brijanje postići će bolji učinak brijanja.

Trimer

Napomene: Skinite glavu brijača i postavite glavu trimera.

1. Uključite aparat. Započnite šišanje uklanjanjem dlačica na vratu ili kose na stranama glave i šišajte prema središtu glave. Zatim šišati prednji dio kose prema sredini glave.
2. Ako je moguće, ošišati prema smjeru izrastanja kose.
3. Da biste uhvatili svu kosu, pomaknite aparat nekoliko puta po svakom dijelu glave.

Brava za transport

Pritisnite i držite prekidač 3 sekunde, za zaključavanje aparata za brijanje; pritisnite i držite 3 sekunde ponovo da ga otključajte. Kada se poveže s napojnim adapterom, automatski se otključava.


Čišćenje i održavanje

Redovito čišćenje jamči bolje performanse brijanja. Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti grubu tkaninu, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

Aparat za brijanje možete očistiti i na sljedeći način:


Svaki tjedan: aparat za brijanje i komora za kosu

1. Isključite aparat za brijanje. Izvadite mrežni utikač iz zidne utičnice i izvucite utikač adaptera iz aparata za brijanje.
2. Prvo očistite vrh uređaja. Koristite isporučenu četku za čišćenje.
3. Pritisnite gumb za otpuštanje i izvadite jedinicu za brijanje.
4. Očistite unutrašnjost jedinice za brijanje i komore za kosu četkom za čišćenje.
5. Vratite jedinicu za brijanje natrag na aparat za brijanje.

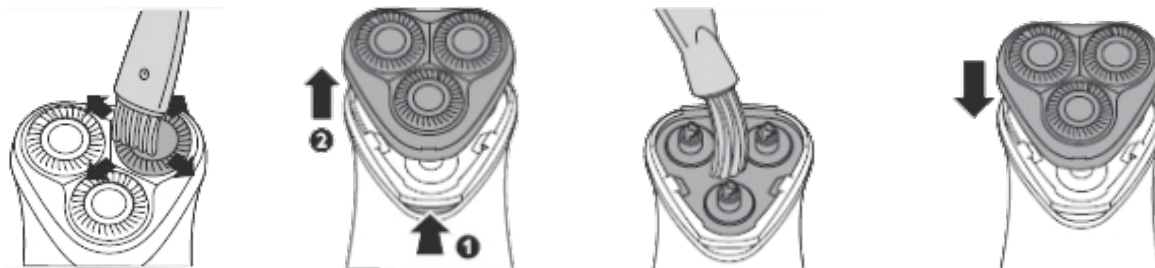

Skladištenje

Stavite zaštitni poklopac na brijač da spriječite oštećenje. Postavite ga nježno, nemojte ga pritiskati prema dolje, jer se u protivnom glava za brijanje može oštetiti.

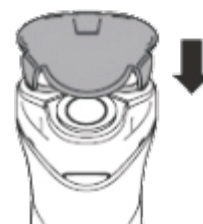

Tehničke karakteristike

Napon: 100-240VAC 50 / 60Hz

Izlazni napon 5,0V DC 1000 mA

Klasa zaštite od strujnog udara: III

Klasa zaštite od strujnog udara: II - samo za adapter



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliži zbirni mjesto