

PICKY

GM-7553

Goldmaster



Korisničke upute

PAŽNJA: Provjerite dali napon vaše kućne instalacije odgovara naponu koji je naveden na uređaju odnosno na pretvaraču!

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kod uporabe usisavača uvijek se morate pridržavati slijedećih temeljnih savjeta za vašu sigurnost:

- Detaljno pročitajte ove upute, i uređaj koristite samo u skladu s uputama.
- Tijekom uporabe nemojte ostavljati usisavač bez nadzora.
- Uređaj ne smiju koristiti djeca niti osobe smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, osim ako ih nadziru osobe zadužene za njihovu sigurnost i pruže im potrebnu pomoć i upute za rad uređaja. Također pazite da djeca ne koriste uređaj kao igračku.
- Pažnja: prije početka korištenja uređaja potrudite se da precizno sastavite sve njegove dijelove.
- Ovaj je proizvod namijenjen je za uporabu u kućanstvu i automobilima. Ne smije se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
- Uređaj koristite isključivo s dijelovima koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte koristiti uređaj koji je pao na pod, koji je vidljivo oštećen, koji je bio određeno vrijeme na otvorenom, ili koji je pao u vodu.
- Prije čišćenja punjača isključite pretvarač iz zidne utičnice.
- Usisavač puniti isključivo preko pretvarača i punjača koji su priloženi k usisavaču. Pretvarač se tijekom punjenja može ugrijati. To je posve uobičajena pojava.
- U usisni otvor i druge otvore na uređaju nemojte stavljati nikakve predmete.
- U otvorima ne smije biti prašine, kose, niti bilo čega drugog, što bi moglo začeptiti protok zraka i smanjiti usisnu snagu.
- Pazite da vam kosa, viseći dijelovi odjeće, prsti ili bilo koji drugi dio tijela ne dođu u dodir odnosno u blizinu otvora ili pomičnih dijelova uređaja.
- Usisne otvore nemojte približavati obrazu ili drugim dijelovima tijela.
- Uređaj čuvajte u suhim i zatvorenim prostorijama. Složite ga nakon uporabe.
- Usisavač nemojte nikad koristiti za usisavanje građevinskog materijala (kao što je npr. fini pijesak, vapno, cementni prah, i slično). Usisani građevinski materijal može prouzročiti oštećenja na uređaju.
- Nemojte usisavati zapaljive tvari ili korozivne tekućine, te pepeo prije no što se je u potpunosti ohladio.
- Kad usisavate tekućinu, nemojte držati uređaj s posudom za prašinu/tekućinu usmjerenu prema gore, i ne smijete ga nagibati u stranu.
- Ako ste uređajem usisavali tekućinu, ispraznite i osušite posudu za prašinu/tekućinu, prije no što uređaj priključite na punjač.
- Usisavač nemojte izlagati neposrednim sunčevim zrakama, vrućini i plamenu.
- Nakon uporabe isključite usisavač.
- Uređaj isključite i kad ga puniti.
- Djeca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenom fizičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću, bez iskustva i znanja, smiju koristiti ovaj uređaj isključivo ako su pod nadzorom osoba zaduženih za njihovu sigurnost, ili od njih primaju upute o sigurnoj uporabi uređaja i ako razumiju opasnosti povezane s uporabom uređaja.
- Djeca neka budu pod vašim nadzorom i nemojte im dopustiti da se igraju uređajem.
- Djeca također ne smiju učestvovati u čišćenju ili održavanju uređaja, osim ako su starija od 8 godina i ako to čine pod vašim nadzorom.

POSEBNO UPOZORENJE: Usisavač nikad ne smijete koristiti bez filtra!

DIJELOVI UREĐAJA

1. Spremnik za prašinu
2. Indikator punjenja
3. Prekidač za uključivanje / isključivanje
4. Uski nastavak
5. Ručka
6. Filter
7. Tipka za otpuštanje





UPORABA

Punjenje

- Pazite da kontakti za punjenje ručnog usisavača pravilno stanu u postolje za punjač.
 - Priključite adapter u el. utičnicu. Priključak na napajanje označen je osvjetljenjem na postolju za punjenje.
 - Uobičajeno vrijeme punjenja ovog uređaja je cca. 20 sati.
- Napomena:** Provjerite da je prekidač ON / OFF u položaju OFF prije punjenja.

Sklapanje uređaja

1. Pritisnite tipku za otpuštanje prema dolje i odvojite odjeljak za prašinu.
2. Provjerite je li filter pravilno postavljen prije daljnje uporabe.
3. Da biste pričvrstili uski nastavak na ručni usisavač, gurnite nastavak u usisni otvor na prednjoj strani spremnika za prašinu.

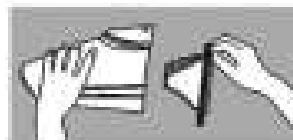

OPREZ: Ulaz za usisavanje mora biti slobodan u bilo kojem trenutku i ne smije biti ograničen.

Korištenje usisavača

- Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje prema naprijed da biste ga uključili. Usisavač će pokupiti prljavštinu skrivenu ispod tepiha ili bilo koje druge površine.

Ako utvrdite da je snaga usisa slaba ili je usisavač prestao sa radom, uređaj se treba ponovno napuniti.

- Za usisavanje sitne prljavštine / prašine u malim prazninama / pukotinama ili na drugim teško dostupnim mjestima, savjetuje se korištenje uskog nastavka.

Za usisavanje tekućine na glatkom podu korisno je koristiti mlaznicu za vodu.

- Za usisavanje prašine: Ispraznite odjeljak za prašinu ako ste usisali prašinu.

Temeljito osušite odjeljak i filter.

- Za usisavanje tekućina: Ispraznite odjeljak za prašinu ako ste usisali tekućine. Upotrijebite mlaznicu za vodu.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆE RJEŠENJE
Ručni usisavač ne radi	1. Baterije su ispražnjene 2. Nema el.energije	1. Napunite aparat 2. Provjerite osigurače
Ručni usisavač ne usisava ili je usisna snaga slaba	1. Spremnik za prašinu je pun 2. Filter treba čišćenje ili zamjenu 3. Aparat treba punjenje	1. Ispraznite spremnik za prašinu 2. Očistite filter ili ga zamijenite
Prašina izlazi iz usisavača	1. Spremnik za prašinu je pun 2. Filter nije pravilno umetnut 3. Filter je oštećen	1. Ispraznite spremnik za prašinu 2. Umetnite filter pravilno 3. Zamijenite filter

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvijek isključite usisavač prije otvaranja usisavača.

- Pritisnite tipku za otpuštanje prema dolje i odvojite spremnik za prašinu.

- Izvadite filter iz spremnika za prašinu i ispraznite spremnik.

- Očistite svu prljavštinu i prašinu s filtra. Vlažna krpa može se koristiti za čišćenje unutar spremnika za prašinu.

- Da biste filter detaljnije očistili, isperite ga hladnom ili mlakom vodom.

- Zapamtite! Prije umetanja u spremnik treba isprobati filter.

- Provjerite je li filter pravilno postavljen prije daljnje uporabe.

- Maksimalno usisavanje prašine postići će se samo s čistim filterom i praznim spremnikom za prašinu.



SPECIFIKACIJA

Adapter: ulaz: 100 - 240 V AC 50 / 60 Hz 0,2 A

Adapter: izlaz: 17 V DC 250 mA

Klasa zaštite od strujnog udara II - samo za adapter

EN-60335-2-2



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad.

Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliži zbirni mjesto.