

Goldmaster

ELENAMAX

Štapni mikser  
sa posudom  
GM-7239



## KORISNIČKE UPUTE


### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom korištenja električnih uređaja, u cilju smanjenja rizika od požara, strujnog udara (kratkog spoja), i/ili ozljeđivanja osoba, trebate se pridržavati osnovnih sigurnosnih uputstva, uključujući slijedeće:

- Pozorno pročitajte kompletna uputstva, čak i ako Vam je uređaj poznat.
- Uvjerite se da uređaj nije oštećen tijekom prijevoza!
- Koristite samo zajedno s isporučenom opremom!
- Da bi se zaštitili od strujnog udara **NE URANJAJTE** uređaj, kabel ili utičncu u vodu ili drugu tekućinu.
- **ZABRANJENO** je korištenje uređaja u blizini kade, umivaonika, tuša, bazena ili saune
- Za čišćenje tijela uređaja, koristite meku tkaninu.
- Isključite uređaj, te isključite utikač iz utičnice ukoliko uređaj ne upotrebljavate, naročito prije sastavljanja ili rastavljanja, te prije čišćenja. Nikada ne isključujte utikač iz utičnice tako da navlačite kabel.
- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, jednako kao i ako je pao ili je oštećen na bilo koji način. Onesite kompletan uređaj u najbliži ovlaštenu servis na ispitivanje, mehanički ili električni popravak.
- Ukoliko radite na drvenom namještaju, koristite zaštitni jastučić kako bi spriječili oštećenje uređaja.
- Korištenje priključaka ili opreme koji nisu kupljeni uz uređaj i bez preporuke proizvođača, može rezultirati požarom, strujnim udarom (kratkim spojem) ili čak i ozljeđivanjem korisnika.
- Nemojte nikada prepuniti uređaj.
- Nikada ne dozvolite da kabel visi preko ruba stola, pulta ili da dodiruje vruće predmete.
- Nikada ne koristite i ne stavljajte bilo koji dio uređaja na ili pored vrućih predmeta (kao plamenik, električne ploče za kuhanje, zagrijanu pećnicu)
- Ne oštećujte kabel. Nikada ne nosite uređaj tako da visi o kabelu, i ne isključujte utikač iz utičnice na način da povlačite za kabel, već na način da držite utikač i izvučete ga iz utičnice.
- Uređaj može biti priključen samo na ispravno uzemljene 230 V ~ / 50 Hz električne zidne utičnice!
- Za priključivanje uređaja nemojte koristiti produžne kabele ili razdjelnike napajanja!
- Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti
- Ovaj proizvod je namijenjen jedino za uporabu u domaćinstvu.
- Nikada sami ne popravljajte aparat, već ga odnesite na pregled ili popravak u najbliži ovlaštenu servis.
- Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.
- Pozorno rukujte s ostrim noževima, naročito prilikom pražnjenja posude i za vrijeme čišćenja.
- Nemojte dodirivati rezače štapa za miješanje, naročito kada je aparat ukopčan. Rezači su vrlo oštri.
- Ako se rezači zaglave, iskopčajte aparat prije uklanjanja sastojaka koji blokiraju rezače.
- Budite vrlo oprezni prilikom rukovanja jedinicom s rezačima ili kombiniranim diskom ili njihovog čišćenja. Njihovi bridovi za rezanje vrlo su oštri. Naročito budite oprezni prilikom čišćenja i pražnjenja posude.

## OPREZ

Nemojte koristiti proizvod s teškom smjesom dulje od 30 sekundi u bilo kojem razdoblju od 3 minute, opasnost od pregrijavanja.

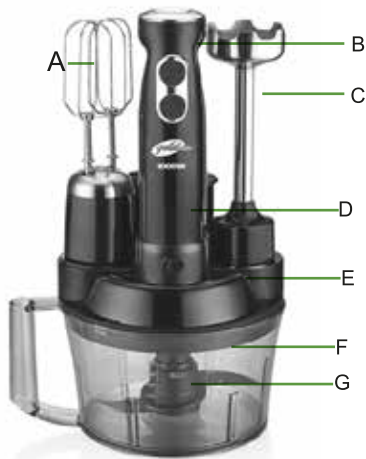

## DIJELOVI UREĐAJA

- A - Mutilice
- B - Motor
- C - Nastavak za blendanje
- D - Cijev za punjenje / potiskivač
- E - Nosač
- F - Posuda
- G - Oštrica
- H - Nosač diska
- I - Oštrica za sitno usitnjavanje
- J - Oštrica za krupno usitnjavanje



## ZNAČAJKE

Snaga motora 1000 W,  
Zapremina posude 1.5 lit,  
Brzina rada normal i turbo,  
Oštrice od nehrđajućeg čelika,  
Osovina od nehrđajućeg čelika,  
Mutilice od nehrđajućeg čelika,  
Tipka za otpuštanje motora,  
Potiskivač hrane.

## UPORABA

Pustite da se vrući sastojci ohlade prije nego što ih usitnite ili ulijete u čašu (maks. temp. 30 °C). Prije obrade velike sastojke narežite na komadiće od 2 cm.

### 1 . Blender

Prije prve uporabe aparata temeljito očistite dio koji dolazi u kontakt s hranom. Ručni blender namijenjen je za: Miješanje tekućine, npr. mliječni proizvodi, umaci, voćni sokovi, juhe, miješana pića i shakeovi. Miješanje kuhanih sastojaka, npr. za izradu dječje hrane.

**Važno:** Pustite da se vrući sastojci ohlade. U suprotnom bi se ručni blender mogao pregrijati.

Spojite motornu jedinicu u nastavak za blendanje. Priključite kabel za napajanje. Da biste izbjegli prskanje, uronite oštricu u posudu prije uključivanja. Ne dopustite da tekućina dođe iznad spoja između jedinice motora i nastavka za blendanje. Pomicite oštricu kroz hranu, lijevo - desno, gore - dole. Ako se blender zaprlja, prije čišćenja izvucite kabel za napajanje. Nakon upotrebe isključite napojni kabel i rastavite aparat.

### 2 . Priprema hrane

**Oprez:** Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu prije upotrebe. Pažnja: Oštrica je vrlo oštra. Prije pokretanja nastavka za pripremu hrane, uvjerite se da je spojnica posude pravilno zakvačena i da je potisnik na pravom mjestu. Tijekom obrade nemojte u cijev za punjenje umetati druge alate osim potiskivača. Uvijek isključite uređaj prije uklanjanja poklopca. Poklopac se može očistiti pod tekućom vodom, tijelo aparata nemojte potapati u vodu, niti čistiti u perilici posuđa. Posuda nije za uporabu za mikrovalne pećnice.

## Sjeckanje

Tabela 1 prikazuje informacije pogodne za sjeckanje mesa, sira, luka, začinskog bilja, češnjaka, mrkve, oraha, lješnjaka, badema itd. Za sjeckanje tvrdih sastojaka upotrijebite bržu postavku brzine.

**Upozorenje:** Ne sjeckajte izuzetno tvrdu hranu, poput muškarnog oraščića, zrna kave i žitarica. Prije sjeckanja usitnite (1 mm), luk, sira, češnjak, mrkva, čili, uklonite peteljke s ljekovitog bilja, oljustite ljuske, uklonite kosti, tetive s mesa. Za najbolje rezultate pogledajte postavku brzine preporučene u tablici obrade. Postavite oštricu na središnji dio posude i okrenite je da uklopi na svoje mjesto.

**Oprez:** Oštrica je vrlo oštra.! Uvijek držite za gornji plastični dio.

- A. Stavite hranu u posudu
- B. Pričvrstite poklopac na posudu tako da zasun stoji pored ručke posude. Da biste zaključali poklopac, pomaknite blokadu i pritisnite poklopac tako da se blokada zakvači dok ne klikne.
- C. Da biste pričvrstili motor, pričvrstite motor u spojku za motornu jedinicu dok ne klikne
- D. Za uporabu, pritisnite i držite prekidač na tijelu motora, drugom rukom držite posudu. Nakon uporabe isključite motor i pričekajte da se svi dijelovi zaustave prije rastavljanja. Za odvajanje motora pritisnite tipku za otpuštanje i skinite nastavke s tijela motora. Uklonite potisnik.
- E. Pomaknite blokadu i podignite je da biste uklonili poklopac.
- F. Oprezno izvadite oštricu okretanjem i povlačenjem prije uklanjanja posude.

**TABELA 1**

Namirnice	Max. kapacitet	Max vrijeme rada (s)	Preporučena brzina
Meso	600 g	15 - 30 s	Brzo
Sir	400 g	30 s	Brzo
Luk	400 g	10 s	Sporo
Začinsko bilje	30 g	20 s	Brzo
Češnjak	30 g	20 s	Sporo
Mrkva	400 g	15 s	Brzo
Orasi	400 g	25 s	Brzo
Lješnjak	400 g	30 s	Brzo
Badem	400 g	20 s	Sporo
Krušne mrvice	200 g	50 s	Brzo
Čokolada	350 g	50 s	Brzo

## Rezanje / usitnjavanje

Pomoću alata za rezanje možete narezati krastavce, luk, gljive, jabuke, mrkvu, rotkvicu, sirovi krumpir, tikvice, kupus. Pomoću alata za usitnjavanje možete usitniti npr. Jabuke, mrkve, rotkvice, sirovi krumpir, ciklu, kupus, sir.

- Stavite alat u držač alata i postavite ga u položaj. Stavite držač alata na središnji dio posude i okrenite ga da se zaključa na svoje mjesto.
- Pričvrstite poklopac na posudu tako da zasun stoji pored ručke posude. Da biste zaključali poklopac, pomaknite blokadu i pritisnite poklopac tako da se blokada zakvači dok ne klikne.
- Da biste pričvrstili motor, pričvrstite motor u spojku za motornu jedinicu dok ne klikne.
- Napunite namirnice koja se obrađuju u cijev za punjenje. Nikada ne posežite u cijev za punjenje dok je aparat uključen. Uvijek koristite potisnik za unos hrane.
- Pritisnite i držite prekidač sve dok koristite dodatak za pripremu hrane.
- Nakon uporabe isključite motor i pričekajte da se svi dijelovi zaustave prije rastavljanja. Da biste pomaknuli motor, pritisnite tipku za otpuštanje i skinite gnastavke s tijela motora.
- Pomaknite blokadu i podignite je da biste uklonili poklopac.
- Izvadite držač alata prije uklanjanja prerađene hrane. Da biste uklonili alat, gurnite ga prema gore na kraju koji viri na dnu držača alata.

**TABELA 2**

Namirnice	Preporučena brzina
Krastavci	Sporo
Tikvice	Sporo
Luk	Sporo
Gljive	Sporo
Jabuke	Brzo
Mrkva	Brzo
Rotkvice	Sporo
Sirovi krumpir	Brzo
Sir	Brzo

## 3 . Mikser

Odaberite alat za miješanje i tučenje i pričvrstite ga na adapter.

- Alatom za tučenje ili miješanje obradite mekani materijal poput jaja, maslaca, tekućih ulja itd.
- Upotrijebite posebnu posudu za mjerenje i duboku posudu kako biste mikserom postigli najbolje rezultate i spriječili prosipanje materijala.
- Nakon svake uporabe uvijek rastavite mutilice s adaptera i operite ih vodom sa deterdžentom. Bit će dovoljno da adapter obrišete vlažnom krpom.

**Pažnja:** U uređaj može ući prekomjerna količina vode i oštetiti ga.

- Uključite uređaj tek nakon što se u njega umetnu sastojci i nikada ne izbacujte materijal iz jedinice dok se potpuno ne zaustavi.
- Uvijek upravljajte mikserom u uspravnom položaju.
- Uređaj nikada ne upotrebljavajte sa praznom posudom ili na otvorenom prostoru.
- Uređajem nemojte jako pritiskati materijal koji obrađujete.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


- Uvijek isključite i iskopčajte kabel za napajanje prije čišćenja.
- Ne dodirujte oštre oštrice.
- Budite posebno oprezni kada pripremate hranu za bebe, starije i nemoćne osobe. Uvijek osigurajte da je miješalica temeljito očišćena. Upotrijebite sterilizirajuću otopinu sukladno uputama proizvođača.
- Neke namirnice, poput jaja ili mrkve, mogu obojiti plastiku. Trljanjem krpom umočenom u biljno ulje uklanja boju.

## SPECIFIKACIJA

Napon: 230 V AC , 50 / 60 Hz, Snaga 1000 W

Klasa zaštite od strujnog udara II

EN-60335-2-14

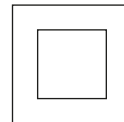

### WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.