

Goldmaster

QUICKMAX

BLENDER

GM-7256

KORISNIČKE UPUTE



Prije upotrebe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama.

Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako ovaj proizvod predate bilo kome drugome, pobrinite se da proslijedite svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj proizvod.


VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

- Da biste odspojili utikač, izvucite kabel iz električne utičnice.
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili podnožje motora u vodu ili bilo koje druge tekućine.
- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili brojača ili dodirnete vruće površine. - Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok se koristi.
- Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti.
- Nužan je pomni nadzor kada ga koriste djeca ili se nalaze u blizini uređaja.
- Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima. Držite ruke i pribor izvan boce tijekom miješanja kako biste spriječili osobne ozljede ili oštećenje miješalice.
- Oštrica je oštra. Rukujte pažljivo.
- Da biste smanjili rizik od ozljeda, nikada ne postavljajte noževe sklopa rezača na podnožje bez boce koja je pravilno postavljena.
- Ne pokušavajte zaobići sustav blokade koji napaja jedinicu. - Ne miješajte vruće tekućine u miješalici.
- Nemojte rukovati bilo kojim uređajem s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi pravilno ili ako padne ili na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj u najbliži servisni centar na pregled, popravak ili električno mehaničko podešavanje.
- Ne koristite na otvorenom ili u komercijalne svrhe; ovaj je uređaj namijenjen samo za kućanstvo.
- Uvijek radite na ravnoj površini.
- Isključite mješalicu kad se ne koristi, prije skidanja ili stavljanja dijelova i prije čišćenja.
- Koristite ovaj uređaj za namjeravanu uporabu kako je opisano u ovom priručniku. Korištenje dodataka koje nije proizveo proizvođač, uključujući konzerviranje ili obične staklenke i obradu dijelova sklopa, ne preporučujemo. a može uzrokovati rizik za osobe.
- Nemojte samostalno rastavljati, popravljati ili modificirati ovaj proizvod. Jamstvo će se poništiti ako popravak obavlja neovlaštena osoba / agencija.
- Ako se tijekom uporabe ovog proizvoda dogodi bilo kakva abnormalnost, odmah isključite i izvadite utikač kabela za napajanje i pošaljite ga na popravak.
- Kad izvlačite utikač uređaja iz utičnice, uvijek ga držite za utikač, nemojte visjeti s kabela. Nemojte uvrtati kabel uređaja i na njega ne stavljati nikakve predmete.

UPOZORENJE: Ne nosite proizvod s poklopcem poklopca boce kad je boca montirana na motornu jedinicu. U protivnom možete pasti i oštetiti bocu. Ručka poklopca boce služi za nošenje vani samo kad je bočica poklopca odvojena od motorne jedinice.

Ovaj se uređaj isporučuje s osiguračem koji se može termički resetirati kako bi se spriječio oštećenje motora u slučaju ekstremnih preopterećenja. Ako se jedinica neočekivano isključi, isključite ga iz struje i pustite da se hladi najmanje 15 minuta prije nastavka.

DIJELOVI UREĐAJA

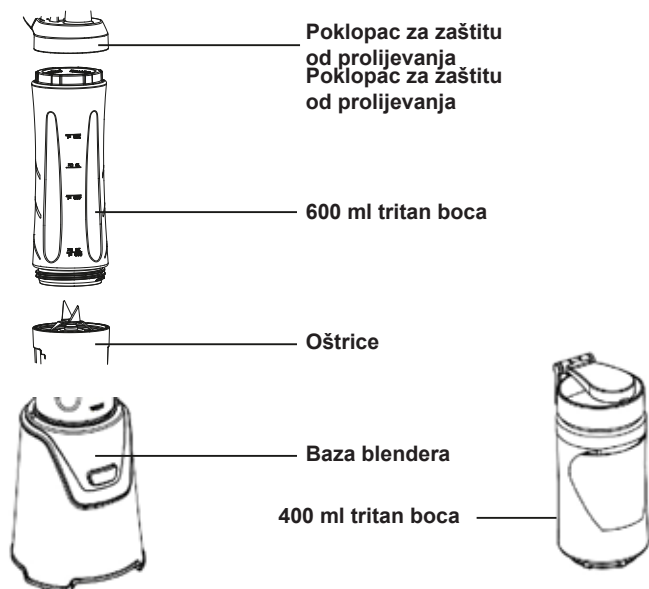

KORIŠTENJE BLENDERA

G) >-----

Stavite bocu na ravnu površinu otvorenim krajem prema gore. Napunite bocu svojim omiljenim sastojcima. Pazite da sastojke ne napunite nakon oznake MAX.



②

Pričvrstite sklop oštrice na otvorenom kraju boce. Okrenite bocu naopako, poredajte strelice na sklopu oštrice na strelice na podnožju i stavite sportsku bocu u podnožje. Jednostavnim miješanjem dodirom pritiskom gumba na kućištu. Da biste bocu zaključali u podnožje, bez upotrebe ruku, jednostavno zakrenite bocu u smjeru kazaljke na satu u podnožju. Miješanje će se zaustaviti nakon što otpustite kopču. Ako bocu ne zaključate u pravi položaj, uređaj se neće upaliti.



Q) ---

Okrenite bocu i stavite je na ravnu površinu. Zamijenite sklop oštrice poklopcem za piće. Ponesite bočicu sa sobom tijekom dana kako biste ostali hidratizirani.



SAVJET: Nakon što popijete miješani napitak, isperite bocu i ponovno je koristite tijekom dana za vodu ili druge hladne tekućine.

Napomena: Za optimalne performanse stavite željene sastojke u bocu prema sljedećem redoslijedu: Tekućine, svježi sastojci, smrznuto voće, jogurt i sladoled.

Savjeti za miješanje

- Prvo stavite tekućinu u šalicu, osim ako recept ne kaže drugačije.
 - Svo čvrsto voće i povrće narežite na komade veličine ne više od 1,8 cm do 2,5 cm.
 - Ne preopterećujte bocu. Ako se motor zaustavi, odmah isključite miješalicu, odspojite jedinicu i pustite da se hladi najmanje 15 minuta. Zatim uklonite dio hrane i nastavite.
- Ova mješalica neće zgnječiti krumpir, razmutiti bjelanjke ili zamijeniti mliječne preljeve, miješati tijesto ili mljeti sirovo meso.

ČIŠĆENJE

VAŽNO: ISKLJUČITE PRIJE ČIŠĆENJA. NEMOJTE POTAPATI BAZU UREĐAJA U VODU ILI BILO KOJU DRUGU TEČNOST.

Koristite vlažnu, mekanu spužvu s blagim deterdžentom za čišćenje vanjske strane baze blendera. Svi dijelovi, osim baze miješalice, mogu se prati u perilici posuđa. Dijelove, osim osnove miješalice, također možete oprati u toploj sapunici. Dobro isperite i osušite. Nakon čišćenja, ponovno sastavite sklop oštrice kako biste otvorili kraj boce, a zatim stavite u bazu miješalice. Zakačite poklopac za piće na drugom kraju boce.

SPECIFIKACIJA

Napon: 220 - 240 V AC , 50 / 60 Hz,
Snaga 400 W

Klasa zaštite od strujnog udara II
EN-60335-2-14



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.