



HERMES

Aparat za
šišanje i brijanje

GM-8132

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kad koristite električne uređaje, uvijek se trebate pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće.

- Prije rada s aparatom, uvjerite se da se snaga vašeg uređaja u stvari podudara s vašim električnim sustavom.
- Nemojte držati i koristiti uređaj na vlažnim mjestima. Punite, koristite i čuvajte proizvod na temperaturi između 15 °C i 35 °C.
- Koristite samo vlastiti pribor uređaja (mrežni adapter, češljevi za rezanje itd.) Koji isporučuje Goldmaster.
- Nemojte odspajati adapter niti ga dodirivati mokrim rukama.
- Ne pokušavajte sami popraviti adapter ili utikač adaptera. Vratite uređaj u ovlaštenu Goldmaster servis na pregled, popravak ili podešavanje.
- Ne pokušavajte sami popraviti ili rastaviti uređaj.
- Pazite da ne ispustite uređaj.
- Nikada nemojte uranjati površinu aparata za kosu ili mrežni adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Oštrice se mogu prati, tako da možete lako rastaviti oštrice s uređaja, a zatim ih oprati pod mlazom vode. Ne pokušavajte prati glavno tijelo pod tekućom vodom.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom ili tamo gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte koristiti abrazivne tvari za čišćenje uređaja i njegovih oštrica. Tijelo uređaja možete očistiti vlažnom krpom i oštrice oprati pod mlazom vode.
- Ne dopustite djeci da se koriste ili igraju s uređajem.
- Aparatom nemojte rukovati u prisutnosti eksplozivnih i zapaljivih para ili tekućina.
- Držite kabel napajanja adaptera i uređaja dalje od zagrijanih površina.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kad je aparat priključen u el utičnicu.
- Ne upotrebljavati na otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama od sunca ili žuljevima.
- Uređaj temeljito očistite svaki put nakon uporabe.
- Mašinu za šišanje nemojte koristiti za životinjske dlake.
- Nikada ne dodirujte pokretne dijelove mašine za šišanje dok ste u uporabi. Držite ga podalje od tkanine, trepavica i bilo kojih drugih predmeta.
- Mašinu za šišanje nemojte koristiti na perikama ili lažnim dlakama.
- U slučaju očiglednih oštećenja uređaja, mrežnog adaptera ili kabela adaptera, molimo vas da se obratite ovlaštenom Goldmaster servisu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobama kojima nedostaje iskustva i / ili znanja, osim ako ih ne nadzire netko tko je odgovoran za njihovu sigurnost ili ako su dobili upute kako koristiti aparat.
- Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Električni uređaji nisu igračke za djecu! Stoga aparat koristite i čuvajte dalje od dohvata djece. Djeca ne prepoznaju opasnost pri rukovanju električnim aparatom. Ne dopustite da kabel za napajanje visi iz uređaja. Folije za pakiranje držite dalje od djece jer može doći do gušenja!
- Uređaj nemojte koristiti za druge svrhe, osim za one opisane u ovom priručniku.

DIJELOVI UREĐAJA:


- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Oštrica | 6. Četkica za čišćenje |
| 2. Prekidač On/Off | 7. Bočica za ulje |
| 3. Indikator punjenja | 8. Makaze |
| 4. Napojni adapter | 9. Češalj |
| 5. Češljevi za šišanje | |



UPORABA

Punjenje baterija

Prije prve uporabe aparata, potrebno ga je napuniti, 3-5 sati. Priključite adapter za punjenje na aparat, a zatim na električnu mrežu. Provjerite je li proizvod isključen. Tijekom punjenja svijetlit će indikator punjenja. Indikator punjenja počet će treptati kad je aparat gotovo potpuno napunjen i gasi se kad je potpuno napunjen.

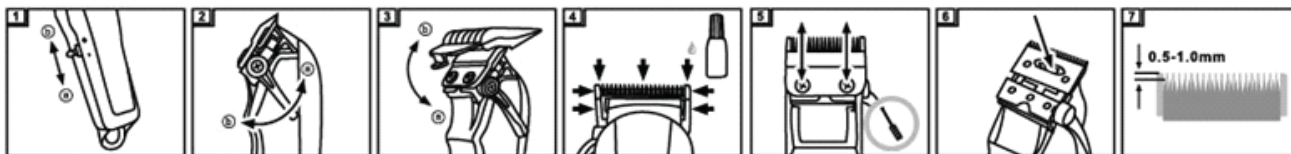

Žični bežični rad

Ova se aparat može koristiti bez kabela kada je potpuno napunjen. Ako je baterija slaba, kabel za napajanje može se izravno priključiti na aparat za kontinuiranu upotrebu kao žični aparat.

- Priključite kabel za napajanje u el.utičnicu.
- Priključite kabel za napajanje izravno u aparat. Obavezno isključite aparat tijekom punjenja.
- Za rad s kabelom, spojite kabel u utičnicu na dnu aparata. Ako se baterija potpuno isprazni, pustite da se jedinica puni 1 minutu (OFF) prije uporabe kao žični aparat.
- Ako je kabel ostavljen pričvršćen na aparat kada se ne koristi, aparat će se automatski puniti kada se ostavi u položaju OFF.



Rješavanje problema

Ako se čini da vaš aparat ne radi pravilno ili se puni, provjerite sljedeće:

- Provjerite struju utičnice uključivanjem drugog uređaja (za koji znate da je u ispravnom stanju) u utičnicu.
- Provjerite je li aparat spojena na izvor napajanja koji se sam isključuje kad se svjetla isključe. Obavezno očistite kontakte aparat i adaptera za punjenje i očistite ih od dlaka ili drugih onečišćenja.
- Provjerite da li se sklop oštrice slobodno kreće i jeli pravilno postavljen.

Dodaci

Da biste pričvrstili češljeve za šišanje, držite češalj sa zubima prema gore i čvrsto pritisnite na dno lopatice. (Sl. 3) Za rezanje neoblikovanih dijelova, dopustite da se mašinci da slobodno prolazi kroz kosu. Ne forsirajte kroz veću brzinu.

Promjena rezne glave

Upozorenje! Ozljede i materijalna šteta zbog nepravilnog rukovanja. Prije promjene oštrica isključite aparat i odspojite ga iz napajanja.

1. Isključite uređaj pomoću prekidača za On / Off (sl. 1b) i odspojite napajanje. 2. Odvijte vijke s glave za rezanje; uklonite donju oštricu i gornju oštricu (sl. 5). Prilikom montaže donju oštricu i gornju oštricu treba poravnati na sljedeći način: Postavite polugu za podešavanje na najkraću dužinu rezanja (sl. 2a).
3. Postavite gornju oštricu na plastični dio (Slika 6). 4. Odložite donju oštricu i ponovno umetnite dva vijka. 5. Prije pritezanja vijaka, poravnajte donju oštricu (sl. 7). Poravnajte donju oštricu tako da postoji razmak od 0,5 mm do 1,0 mm između prednjeg ruba donje oštrice i prednjeg ruba gornje oštrice (sl. 7)
6. Pritegnite vijke (Slika 5).

Promjena kompleta oštrica

1. Isključite uređaj pomoću prekidača za On / Off (slika 1b) i odspojite napajanje. 2. Uklonite vijke na kompletu oštrica; Uklonite donju i gornju oštricu (slika 5) - potreban vam je odvijač T20. 3. Oštrica je spremna za uklanjanje radi čišćenja ili zamjene. 4. Stavite gornju oštricu preko plastičnog dijela za ugradnju (slika 6)
5. Postavite donju oštricu i ponovno pričvrstite vijak. 6. Pritegnite vijke (slika 5) - ne trebate poravnati oštricu, ona će se automatski vratiti u točan položaj nakon zatezanja vijaka.

Upozorenje! Nepravilna uporaba može prouzročiti ozljede. Ne koristite uređaj ako su zubi oštrice oštećeni ili nedostaju ili ako su oštrice pogrešno poravnate, jer može doći do ozljede.

Konusna poluga

- Neki aparati za rezanje opremljeni su podesivom konusnom ručkom koja mijenja blizinu vašeg reza. Kad je poluga u najvišem položaju, oštrice će dati najbliži rez (slika 2a) • Gurajući ručicu prema dolje postupno se povećava dužinu rezanja (sl. 2b)

Bežični rad

Uključite aparat pomoću prekidača za On / Off i nakon uporabe ponovno isključite. Kad se baterija potpuno napuni, aparat se može koristiti do 150 minuta neprekidnog vremena rada. Vrijeme od 1 sata potrebno kako bi se potpuno napunila ispraznjena baterija.

Preporuka: baterije se trebaju puniti samo kad su se performanse aparata osjetno pogoršale.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Vaša je mašinka opremljena visokokvalitetnim oštricama od nehrđajućeg čelika.

Da biste osigurali dugotrajn rad aparata, redovno čistite noževe i aparat, nakon svake uporabe

- Prije čišćenja isključite aparat i odspojite ga od el.mreže.
- Očerkajte nakupljenu kosu s oštrica.
- Za čišćenje jedinice obrišite vlažnom krpom i odmah osušite.
- Nemojte upotrebljavati abrazivne tvari za čišćenje uređaja i njegovih oštrica.
- Pritisnite rezače palcem prema stražnjoj strani, izvadite ih iz držača i skinite.
- Pazite da vam aparat ne padne dolje.
- Tijekom čišćenja uređaja ili postavljanja češljeva za rezanje na uređaj, ako je uređaj priključen na napojni adapter, izvucite adapter iz utičnice.
- Aparat uvijek čuvajte na suhom mjestu, bez vlage.
- Spremajte kabel adaptera uvijajući ga oko aparata.

SPECIFIKACIJA

Baterija: 1 x Li-ion 2000 mAh

Adapter: izlaz: 5 V / 1500 mA / 12 W



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlazite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.