

KORISNIČKE UPUTE





VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kad koristite električne uređaje, uvijek se trebate pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće.

- Prije rada s aparatom, uvjerite se da se snaga vašeg uređaja u stvari podudara s vašim električnim sustavom.
- Nemojte držati i koristiti uređaj na vlažnim mjestima
- Koristite samo pribor (mrežni adapter, češljevi za rezanje itd.) koji isporučuje Goldmaster.
- Nemojte odspajati adapter niti ga dodirivati mokrim rukama.
- Ne pokušavajte sami popraviti adapter ili utikač adaptera. Vratite uređaj u ovlaštenu Goldmaster servis na pregled, popravak ili podešavanje.
- Ne pokušavajte sami popraviti ili rastaviti uređaj.
- Pazite da ne isпустite uređaj.
- Nikada nemojte uranjati površinu aparata za kosu ili mrežni adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom ili tamo gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte koristiti abrazivne tvari za čišćenje uređaja i njegovih oštrica.
- Ne dopustite djeci da se koriste ili igraju s uređajem.
- Držite kabel napajanja adaptera i uređaja dalje od zagrijanih površina.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kad je aparat priključen u el. utičnicu.
- Ne upotrebljavati na otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama od sunca ili žuljevima.
- Uređaj temeljito očistite svaki put nakon uporabe.
- Mašinu za šišanje nemojte koristiti za životinjske dlake.
- Molimo nemojte rastavljati proizvod.
- Uređaj se ne može prati. Molimo vas da ga držite podalje od vlažnih uvjeta.
- Proizvod se može očistiti samo krpom s vodom ili blagim rastvorom sapuna.
- Nemojte puniti uređaj u uvjetima iznad 40 °C ili ispod 0 °C.
- Nikada ne dodirujte pokretne dijelove mašinerice za šišanje dok ste u uporabi. Držite ga podalje od tkanine, trepavica i bilo kojih drugih predmeta.
- Mašinu za šišanje nemojte koristiti na perikama ili lažnim dlakama.
- U slučaju očiglednih oštećenja uređaja, mrežnog adaptera ili kabela adaptera, molimo vas da se obratite ovlaštenom Goldmaster servisu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobama kojima nedostaje iskustva i / ili znanja, osim ako ih ne nadzire netko tko je odgovoran za njihovu sigurnost ili ako su dobili upute kako koristiti aparat.
- Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Električni uređaji nisu igračke za djecu! Stoga aparat koristite i čuvajte dalje od dohvata djece. Djeca ne prepoznaju opasnost pri rukovanju električnim aparatom. Ne dopustite da kabel za napajanje visi iz uređaja. Folije za pakiranje držite dalje od djece jer može doći do gušenja!
- Uređaj nemojte koristiti za druge svrhe, osim za one opisane u ovom priručniku.



DIJELOVI UREĐAJA:

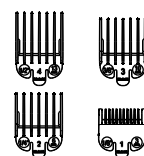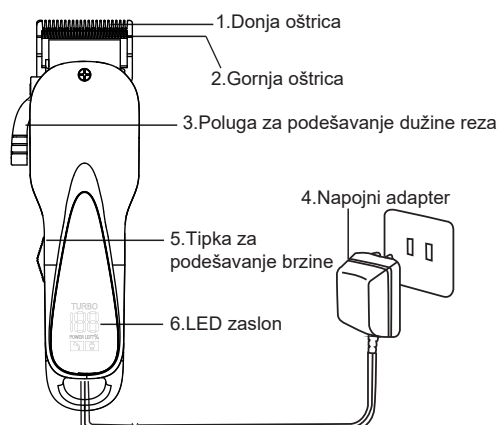

7. Češljevi za šišanje



8. Četkica za čišćenje

PUNJENJE

Proizvod može proizvesti malo topline tijekom uporabe ili punjenja, što je normalno. Molimo vas da sigurno izvadite bateriju i odložite je na predviđena mjesta kad se baterija isprazni. Možete pratiti koliko je energije ostalo u bateriji na LED digitalnom zaslonu. Ovaj uređaj ima dvije vrste brzine. Kada se prebacite u turbo način rada, riječ TURBO svijetli na LED digitalnom zaslonu. Uređaj se napuni za tri sata i koristi se približno 4 sata.

Radeći preko 2 sata, svijetlit će lijeva indikatorska lampica za ulje, zajedno sa zvukom podsjetnikom.; Desna lampica za punjenje trepće kad je snaga manja od 10%. Napunite odmah.

Napomena: Žična i bežična uporaba.




UPORABA

1. Mašine za šipanje najbolje rezultate postiže se suhom i čistom i očešljanom kosom. Nemojte pomicati mašinu za šišanje prebrzo, jer to može prouzročiti potezanje i čušanjem dlačica.
2. Odredite dužinu šišanja i odaberite odgovarajući češalj. Poravnajte češalj s rubom oštrice i lagano gurnite prema naprijed da ga montirate. Da biste podesili rezač, prilagodite rezač okretanjem prstena za podešavanje od naprijed prema dolje.
3. Da biste rezali kosu ili bradu vrlo kratko, upotrijebite mašinicu bez češlja.
4. Započnite šišanje na vratu ili bočnim stranama i režite prema sredini glave. U tom procesu držite mašinicu tako da ravna površina češlja na glavi i ravnomjerno prođite kroz kosu. Zatim odrežite prednji dio kose prema sredini glave.

Montaža i demontaža oštrice

Skica pokazuje kako su rupe na donjoj oštrici veće od drški vijaka oštrica. Kada se vijci oštrice olabave, donja oštrica može se čvrsto poravnati nakon poravnavanja oštrice.

1. Kraj gornjih zuba oštrice trebao bi biti od 1/32 " do 1/16,0,79 mm do 1,59 mm od donje oštrice. Ovo je važno kako rezač ne bi rezao preblizu ili omogućio pokretnom dijelu da dodirne kožu.
2. Krajnji lijevi zub gornje oštrice mora pokrivati ili biti lijevo od prvog malog zuba donje oštrice.
3. Krajnji desni zub gornje oštrice mora dodirivati veliki zub donje oštrice.

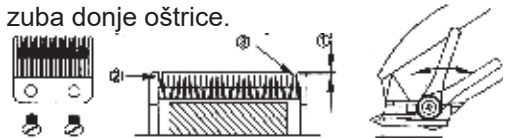

Konusna poluga

Neki aparati za rezanje opremljeni su podesivom konusnom ručkom koja mijenja blizinu vašeg reza. Kad je poluga u najvišem položaju, oštrice će dati najbliži rez. Gurajući ručicu prema dolje postupno se povećava dužinu rezanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANE

Isključite aparat i očistite četkom za čišćenje. Pribor aparata možete očistiti vodom. Redovito čistite aparat kako ne biste skratili njegov radni vijek.

Poravnanje oštrica

- Oštrice su pažljivo pregledane kako bi se osiguralo da su noževi podmazani i poravnati prije napuštanja naše tvornice.
- Oštrice moraju biti ponovno poravnate ako su uklonjene radi čišćenja ili zamjene.
- Da biste poravnali oštrice, jednostavno podesite zube gornje i donje oštrice prema gore, točka na točku. (Kraj gornjih zuba oštrice trebao bi biti približno 0,5-1,0 mm od donje oštrice. Usporedite noževe kao na slici)
- Ako poravnanje oštrice nije ispravno, dodajte nekoliko kapi ulja na oštricu, uključite mašinu na nekoliko trenutaka, isključite i isključite utikač. Lagano otpustite vijke i podesite. Pritegnite vijke nakon poravnanja noža.

Održavanje rezača

Da biste održali mašinicu u maksimalnom stanju, oštrice trebate podmazivati nakon svakih nekoliko šišanja. Da bi se pravilno podmazao, mašinicu treba držati tako da su oštrice u donjem položaju. Dok radi oštrica, nakapajte 2-3 kapi ulja preko gornje oštrice.

SPECIFIKACIJA

Baterija: 1 x Li-ion 2000 mAh
Vrijeme rada: 3 h
Vrijeme punjenja: 4 h



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati.
Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad.
Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže

