

## KORISNIČKE UPUTE



### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prije uporabe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za daljnu uporabu

**OPASNOST** - Za smanjenje rizika od strujnog udara:

- Isključite utikač iz el.mreže nakon korištenja.
- Ne koristite uređaj tijekom kupanja.
- Uređaj nemojte postavljati niti skladištiti na mjesta sa kojih može da padne ili da bude povučen u kadu ili umivaonik.
- Ne stavljajte i ne ubacujte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Odmah ga odspojite.




### UPOZORENJE: NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU

Kad koristite električne uređaje, uvijek treba postojati osnovna mjera opreza, uključujući sljedeće:

- Prije prve upotrebe opreme pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Nikada ne uranjajte u vodu aparat za šišanje ili njegov napojni adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu tijekom punjenja.
- Nikad ne dodirujte aparat za šišanje ako je pao u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Isključite utikač iz el.mreže nakon korištenja ili prije čišćenja.
- Kad isključujete napojni adapter, izvucite ga povlačenjem utikača, ne povlačenjem kabela. Prilikom priključivanja ili iskopčavanja napojnog adaptera, nikad ga ne dirajte mokrim rukama.
- Prije uporabe uređaja provjerite je li napon u vašoj mreži kompatibilan s naponom vašeg uređaja.
- Ne prekrivajte napojni adapter jer to može dovesti do štetnog pregrijavanja.
- Redovito provjeravajte napojni adapter i aparat za šišanje na bilo kakve mehaničke nedostatke.
- Nemojte pokušavati sami popravljati vaš uređaj, napojni adapter ili utikač. Sve popravke treba obaviti ovlašteni Goldmaster servis.
- Pazite da napojni kabel ne bude zarobljen u vratima ormara ili položen preko vrućih površina. To može oštetiti izolaciju kabela i prozrokovati opasnost od električnog udara!
- Dodatak za šišanje je vrlo oštar. Nemojte koristiti uređaj, ako je glava za rezanje oštećena. To može prozrokovati ozljede!
- Koristite ovaj uređaj samo za njegovu osnovnu namjenu i sukladno informacijama koje su istaknute naljepnici uređaja.
- Ne koristiti na aparat otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama od sunca ili žuljevima. Koristi samo sukladno opisu u priručniku.
- Aparat za šišanje ne izlažite temperaturama manjim -10 °C ili višim od +40 °C.
- Aparat temeljito očistite svaki put nakon uporabe.
- Aparat za šišanje nemojte koristiti za šišanje životinja.
- Ne stavljajte dodatke koji pripadaju drugim uređajima. Koristite samo pribor isporučen sa ovim aparatom.
- Nikada ne dodirujte pokretne dijelove aparata šišanje tijekom uporabe. Držite udaljenost od vaše odjeće, trepavica i bilo kojeg drugog predmeta.
- Ne koristite aparat za šišanje na perikama ili lažnim dlačicama.
- Ako je aparat za šišanje koristio netko drugi, očistite uređaj prije uporabe.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja uređaja, napojnog adaptera ili kabela, obratite se ovlaštenom Goldmaster servisu.

## DIJELOVI UREĐAJA

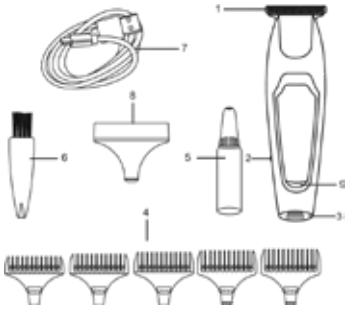

1. Oštrica od nehrđajućeg čelika
2. Prekidač za uključivanje / isključivanje
3. Dvostruki priključak za punjenje
4. Češljevi za rezanje (1/2/3/4/5 mm)
5. Ulje
6. Četka za čišćenje
7. USB kabel za punjenje
8. Zaštitna kapica
9. Indikator punjenja

## PRIJE UPORABE

Vaš se uređaj je za bežičnu uporabu. Aparat za šišanje ima dva različita priključka za punjenje. Također možete puniti pomoću kabela za punjenje određenog uređaja ili USB kabela. Na ovaj način možete jednostavno napuniti svoj uređaj.

## PUNJENJE BATERIJA

Obavezno napunite uređaj prije prve uporabe. Spojite uređaj na adapter vlastitim kabelom ili USB kabelom i umetnite utikač u utičnicu. Kad se uređaj potpuno napuni, svijetli plava lampica. Plavo indikatorsko svjetlo svijetli i kad je uređaj uključen. Crveno indikatorsko svjetlo svijetli kad je uređaj prazan. Uvijek osigurajte da su baterije potpuno ispražnjene, a zatim ponovno napunjene kako bi se osiguralo da baterije traju duže. Da bi baterije potpuno ispraznile, uređaj mora raditi sve dok se ne zaustavi.

### *Punjenje preko USB-a*

Aparat je u potpunosti prikladan za nošenje i može se puniti bilo gdje s USB kabelom. Isporučuje se s ugrađenom baterijom, vrijeme punjenja 2 sata i nudi oko 120 minuta rada, USB kabel puni uređaj povezivanjem s powerbankom ili adapterom (5V / 1A) ili računalom. USB utikač za punjenje osigurava da možete lako pronaći izvor punjenja, bilo kod kuće ili na putovanju. Indikator svijetli crveno dok se puni. Kako bi se osigurao duži vijek trajanja baterija, uvijek ih treba potpuno isprazniti prije ponovnog punjenja. Da bi ih potpuno ispraznili, aparat treba raditi dok potpuno ne zastane.

### *Za duži radni vijek baterije*

- Za duži radni vijek baterija, pustite ih da se isprazne svakih šest mjeseci.
- Ako se aparat neće koristiti duže vrijeme, potpuno ispraznite baterije, a zatim ih do 12 sati potpuno napunite prije upotrebe.
- Nikad nemojte puniti trimmer duže od 24 sata.
- Ne koristite trimmer dok je povezan s punjačem.
- Nikada ne punite bateriju na temperaturi nižoj od 10 °C.
- Izbjegavajte puniti bateriju na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline.

Prije uporabe aparata za šišanje kosa koju treba šišati trebala bi biti čista i suha ili vlažna. Pažljivo očešljajte kosu. Stavite ručnik oko vrata kako biste spriječili da podrezane dlačice dospiju unutar okovratnika. Da biste spriječili strujni udar, nikada nemojte koristiti uređaj u blizini vode / tekućina dok je priključen na mrežno napajanje.

## UPORABA

**VAŽNA NAPOMENA:** Preporučuje se da proizvod ne koristite duže od 30 minuta. Nakon uporabe preporučuje se da se uređaj ohladi nekoliko minuta, a kasnije ga je moguće početi ponovno koristiti.

Uređaje uključujemo i isključujemo pomicanjem prekidača za uključivanje / isključivanje.

### *Češljevi za rezanje*

Korištenjem 5 predviđenih češljeva za rezanja možete podesiti duljinu reza do najviše 5 mm (s umetnutim češljem). Duljine rezanja su sljedeće s češljevima od 1-2-3-4-5- mm. Duljina reza prikazana je na češlju.

**VAŽNO!** Uređaj mora biti isključen prilikom uklanjanja ili postavljanja češljeva za rezanje.

Prije početka počesljajte kosu u smjeru rasta dlake. Uključite uređaj. Pritiskajući češalj uz glavu, započnite rezanje od dna glave prema gore. Polako pomičite prema vrhu glave režući istovremeno malu količinu. Ponovite isto oko obje strane i stražnje strane glave, vrh glave prijedla natrag.

**UPOZORENJE!** Oštrice aparata su veoma oštre. Budite veoma oprezni kada koristite uređaj bez češlja.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja isključite aparat.
2. Preostale dlake nježno očetkajte sa aparata, isperite češalj pod mlazom tople vode.
3. Iz uređaja se mogu izvaditi samo češalj i glava trimera za čišćenje.
4. Čišćenje se smije obavljati samo mekom četkom, kao što je četka u kompletu.
5. Za podmazivanje oštrica koristite samo ulje u priboru ili ulje za šivaće strojeve.
6. Ne upotrebljavajte agresivna kemijska sredstva za čišćenje.
7. Ne potapajte uređaj u vodu jer će doći do oštećenja.
8. Uređaj i kabel uvijek čuvajte na suhim mjestima bez vlage.

Nemojte ga čuvati na temperaturi većoj od 60 °C

9. Nemojte omotavati kabel napojnog adaptera oko uređaja



## SPECIFIKACIJA

Adapter: Ulaz: 100-240V AC 50/60Hz

Adapter Izlaz: 5.0V DC 1A

Klasa zaštite od strujnog udara: Adapter: II

Aparat: III



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.