

Električna rezalica

Priručnik s uputama



UPOZORENJA

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

METALNA REZALICA R506E

Rezalica je namijenjena upotrebi u domaćinstvu i nije predviđena za upotrebu u lokalima. Rezalicu koristite za rezanje količina hrane koje su uobičajene za domaćinstvo. Uputstva spremite i priložite aparatu ako ga dajete novome vlasniku.

OPIS

Pogledajte stranu s ilustracijama.

Slike:

1. Držalo. Bezbjedno rezanje manjih komada hrane
2. Saonice. Usmeravanje hrane prema nožu.
3. Nož.
4. Okretni gumb s pločom za podešavanje. Podešavanje širine rezanja (o do 15mm).
5. Tipka za uključenje / Izključenje

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Opasnost od ozljeda!

Aparat priključite i koristite samo u skladu sa specifikacijama, navedenima na natpisnoj pločici. Ne koristite aparat u kvaru ili aparat sa oštećenim priključnim kabelom. Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja. Djeca neka ne koriste aparat.

Nakon upotrebe aparata, kada je bez nadzora ili ako je u kvaru, uvijek izvucite utikač iz utičnice.

Priključni kabel ne vucite preko oštih rubova.

Da biste spriječili ozljede, neka popravke, kao što je npr. izmjena priključnog kabela, uvijek obavlja samo servisni centar.

Kada aparat više ne služi svrsi, onesposobite ga za daljnju upotrebu. Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

Zidna utičnica mora biti stalno dostupna i mora imati kontakt za uzemljenje (sigurnosna utičnica), uz poštovanje važećih tehničkih propisa!

Razina buke: Lc = 82 dB (A)

ODLAGANJE OTPADAKA

O odlaganju otpadaka raspitajte se kod vašeg prodavača ili kod vaše lokalne uprave.

DJELOVANJE REZALICE

Prije prve upotrebe dobro očistite aparat.

PRIPREMA:

- Aparat postavite na glatku, čistu površinu.
- Utikač priključite u utičnicu.
- Na aparat postavite saonice i držalo.
- Podesite željenu širinu rezanja (0 do 15mm).
- Niže vrijednosti podešavanja omogućuju rezanje vrlo tankih komada (na primjer za salame, šunku).

UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE APARATA

Opasnost od ozljeda oštrim nožem.

Nakon isključenja aparata, nož se još neko vrijeme vrti. Pazite da ga ne dotaknete rukama. Prilikom prekida električne energije aparat ostaje uključen. Uspostavljanjem električne energije ponovno počne djelovati.

UPOZORENJE!

Motor se može pregrijati.

Nakon najviše 5 minuta neprekidne upotrebe isključite aparat i pustite da se ohladi.

REZANJE

Hranu lagano pritišćite prema ploči za podešavanje, te je polako pritišćite prema nožu, koji se okreće. Ne koristite aparat bez saonica i držača, osim ako je zaista potrebno zbog oblika i veličine hrane.

NAKON UPOTREBE

Širinu rezanja podesite na 0.

Nakon rezanja masne hrane (na primjer meso, salame, sir):

- Iz higijenskih razloga odmah očistite aparat, naročito nož (vidi poglavje »čišćenje«).

ČIŠĆENJE

Opasnost od ozljeda oštrim nožem.

Prije čišćenja izvucite utikač priključnog kabela iz utičnice i skinite nož. Ne hvatajte nož za oštricu, već za gumb noža.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA.


Aparat ne uranjajte u vodu i ne čistite ga pod tekućom vodom.

UPOZORENJE!

Površine se mogu oštetiti, stoga ne koristite gruba sredstva za čišćenje.

ČIŠĆENJE APARATA

- Aparat, nož i oštricu noža obrišite vlažnom krpom i osušite. Po potrebi stavite malo sredstva za čišćenje.

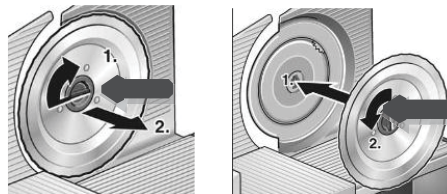

SKIDANJE / NAMJEŠTANJE NOŽA

- Saonice pomaknite unazad, toliko da je nož dostupan.
- Nož s gumbom okrenite do kraja u smjeru kazaljki na satu i skinite ga.
- Nož umetnite tako da ga držite okomito s gumbom, zatim ga okrenite do kraja suprotno od smjera kazaljki na satu.

SPREMANJE

Opasnost od ozljeda oštrim nožem.

Aparat spremite na mjesto gdje ga djeca ne mogu dohvatiti.

Okretni gumb podesite na 0.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.