

Aparat za sušenje hrane


Priručnik s uputama

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Voda i električna struja su opasna kombinacija. Nikada nemojte koristiti aparat blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji nije dizajniran za ovaj uređaj.
- Nemojte stavljati uređaj na rubove prozora.
- Pazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili vlagom.
- Uvijek stavite uređaj na vodoravnu i stabilnu površinu.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati postolje uređaja u koje je ukopčan kabel napajanja u vodu i druge tekućine. Nemojte ulijevati vodu ili druge tekućine u uređaj.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Ako se uređaj koristi u blizini djece, budite posebno pažljivi i odaberite mjesto postavljanja koje je izvan njihovog dosega.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže. Isto to učinite prije čišćenja ili premještanja uređaja. Prije rastavljanja na dijelove, pustite da se uređaj ohladi.
- Nemojte priključivati kabel napajanja u električnu utičnicu kada su pojedinačni pladnjevi okrenuti naopako (u položaju za pohranu) i nemojte ih okretati u položaj za pohranu ako se nisu potpuno ohladili.
- Nemojte stavljati uređaj na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili druge opreme i uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Ni u kojem slučaju nemojte pokušati sami popraviti uređaj ili raditi preinake na njemu - opasnost od električnog udara! Povjerite sve popravke i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu. U suprotnom ćete doći u opasnost od poništenja jamstva.
- Nemojte stavljati kabel uređaja blizu vruće površine ili oštih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabel i postavite kabel tako da se na njega ne može stati ili spotaknuti. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja - to može oštetiti kabel napajanja / utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je oštećen ili ako je pao na pod. Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlaštenu servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.

Pažnja: Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu!
- Nemojte ga prati u automatskoj perilici suđa!

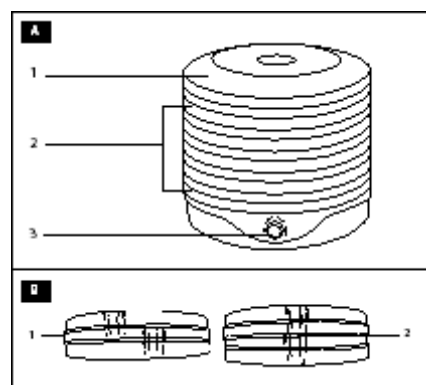

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1 Poklopac

A2 Pladnjevi

A3 Prekidač za uključivanje/isključivanje i kontrolu temperature

PODEŠAVANJE VISINE IZMEĐU PLADNJEVA

- Dehidrator hrane nudi dvije mogućnosti za podešavanje visine pladnjeva. Za podešavanje niže (zadane) visine, stavite pladnjeve jedan na drugi kako je prikazano na **B1**. Okrenite pladnjeve tako da jezičci na dnu pladnjeva budu uz utore koji se nalaze na vrhu svakog pladnja.
- Da biste podesili razmak, okrenite i postavite pladnjeve tako da jezičci točno sjednu u utore kako je prikazano na **B2**.

UKLJUČIVANJE UREĐAJA

- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu i zatim ga uključite okretanjem gumba **A3** u smjeru kazaljki sata te podesite željenu temperaturu dehidracije.

ROTACIJA PLADNJEVA

- Ovaj dehidrator hrane inventivno je dizajniran na temelju konvekcije toplog zraka za izvlačenje vlage iz hrane. Tijekom postupka dehidracije, pladnjeve treba rotirati da bi se osigurala jednolika dehidracija sadržaja. Pladnjevi najbliži dnu su izloženi najvećoj količini topline - tamo je postupak dehidracije najbrži.
- Stoga ih jednostavno izvadite i postavite na višu razinu, a više pladnjeve pomaknite bliže donjem dijelu dehidratora.

NE ZABORAVITE:

- 1) Postići ćete najbolje rezultate kada se koristi kvalitetna hrana. Uvijek dehidrirajte svježiju i kvalitetniju hranu jer loš komad hrane može utjecati na kvalitetu čitavog sadržaja dehidratora.
- 2) Važno je da hrana bude čista - temeljito ju očistite i maknite mekane ili trule dijelove. Pazite da vam ruke budu čiste; to je vezano uz kuhinjski pribor i pojedinačne pladnjeve dehidratora koje koristite za pripremu hrane.
- 3) Vrijeme dehidracije varira i ovisi o količini hrane, debljini pojedinih dijelova, njihovoj veličini, vlažnosti okolnog zraka i vlazi sadržanoj izravno u hrani.
- 4) Prije provjeravanja stupnja dehidracije, pustite da se hrana ohladi.
- 5) Ako je potrebno, pladnjevi se mogu napuniti do kraja i dijelovi hrane se mogu gotovo dodirivati, ali se ne smiju preklapati.
- 6) Oko 6–10 % udjela vlage može ostati u dehidriranoj hrani bez opasnosti od kvarenja. Mnoga dehidrirana hrana imat će kožnatu konzistenciju sličnu onoj sladiča.
- 7) Rotirajte pladnjeve kad god primijetite da je dehidracija nejednolika ili kada je dehidrator potpuno napunjen hranom.
- 8) Da biste uklonili koštice, jezgre i peteljke iz šljiva, grožđa ili trešanja, osušite ih do 50% i zatim uklonite peteljke, koštice i sl. Tako ćete spriječiti gubitak soka iz hrane.

ODRŽAVANJE I NJEGA

- Prije čišćenja uređaja, uvijek ga isključite i iskopčajte iz električne utičnice.
- Za čišćenje pojedinačnih pladnjeva dehidratora, jednostavno upotrijebite krpu za brisanje navlaženu blagom otopinom deterdženta; u slučaju veće zaprljanosti možete oprati pladnjeve pod mlakom tekućom vodom.
- Nemojte koristiti razrjeđivače, otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje uređaja - to može oštetiti površinu.
- Kada ne koristite uređaj, držite ga na suhom mjestu izvan dohvata djece. Možete upotrijebiti kartonsku kutiju uređaja za pohranu uređaja (nakon što ga rastavite).
- Prije prve upotrebe treba temeljito oprati svu opremu uređaja (pojedinačne pladnjeve, poklopac) u vrućoj vodi s kuhinjskim deterdžentom i zatim isprati pitkom vodom.
- Prije prve upotrebe također preporučujemo pokretanje praznog uređaja na najmanje 4 sata. Nakon isključivanja uređaja, pustite da se uređaj i dodaci ohlade i prozračite ih da uklonite eventualne mirise.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zbog stalnog poboljšavanja uređaja, proizvođač zadržava pravo na izmjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.