

# KORISNIČKE UPUTE KUHALO ZA VODU ZILAN

**VAŽNO!** Prije rukovanja aparatom pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu. Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Držite aparat i mrežni kabel izvan dohvata djece.
- Ne dopustite da mrežni kabel visi preko ruba stola ili radne površine. Višak kabela može namotati oko podnožja uređaja.
- Prije no što uređaj uključite u strujnu utičnicu, provjerite da tehnički podaci na naponu uređaja odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Kuhalo ukopčajte isključivo u ispravno uzemljenu utičnicu.
- Aparat nemojte koristiti ako su kabel, utikač, podnožje ili sam aparat oštećeni.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti ovlaštenu servisnu centar ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Aparat ili podnožje nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Aparat je namijenjen samo grijanju vode. Ne koristite ga za zagrijavanje juha ili drugih tekućina ni hrane u limenkama ili bocama.
- Kuhalo nije osmišljen za upotrebu pomoću programiranog uređaja, vanjskog prekidača tajmera ili daljinskog upravljača.
- Uređaj je osmišljen za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima poput:
  - kuhinja za zaposlenike u dućanima, uređima i drugim radnim mjestima;
  - sobama u hotelima i motelima, te drugim životnim prostorima;
  - B&B prenoćištima
- Uređaj ne stavljajte na prozorsku dasku ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša ili bazena.
- Kuhalo koristite isključivo s njegovim postoljem. Postolje priloženo uz ovaj kuhalo ne smije se koristiti s drugim tipovima kuhala.
- U slučaju da je kuhalo prepunjeno, može doći do izljeva kipuće vode.
- Ne otvarajte kuhalo niti pomičite poklopac dok voda ključa.
- Kod prokuhavanja vode tijelo kuhala se ugrije. Ne dodirujte vrele površine, mogu nastati opekline na koži. Kuhalo podižite i prenosite držeći za ručku.
- S posebnim oprezom rukujte kahalom kada je puno vrele vode.
- Kuhalo je opremljen zaštitom od kvara, ako ga se slučajno uključi bez vode.
- Kuhalo uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice, ako ga ne koristite, prije pomicanja ili čišćenja.
- Kuhalo ne postavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka. Nikada ga ne stavljajte blizu otvorenog plamena, pomagala ili uređaja koji su izvor topline.
- Pobrinite se da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Uređaj ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem naponskog kabela. Time možete oštetiti kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice lagano povlačeći utikač iz utičnice.
- Kako biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite bilo kakve preinake. Sve popravke i preinake na uređaju moraju se napraviti u ovlaštenom servisnom centru. Bilo kakve izmjene tijekom trajanja jamstva poništiti će jamstvo.
- Na podnožju se može kondenzirati voda. To je normalno i ne znači da je aparat oštećen. Ovisno o tvrdoći vode u vašem području, na grijačem elementu se tijekom uporabe mogu pojaviti mrlje. To je rezultat nakupljanja kamenca na grijačem elementu u unutrašnjosti aparata za prokuhavanje vode. Što je voda tvrđa, kamenac se brže nakuplja. Kamenac može biti raznih boja. Iako je bezopasan, previše kamenca može utjecati na rad aparata za prokuhavanje. Redovito čistite aparat od kamenca slijedeći upute u poglavlju "Čišćenje i Održavanje".

## PRIJE PRVE UPORABE

1. Izvadite kuhalo iz ambalaže. uklonite svu ambalažu iz kuhala i s postolja.
  2. Napunite kuhalo čistom vodom do najviše oznake. Prokuhajte vodu i ispraznite ga. Ponovite proceduru 2 do 3 puta.
- Napomena:** Za prokuhavanje vode slijedite upute u poglavlju Rukovanje kuhalom.
3. Kuhalo je sada spremno za upotrebu.

## RUKOVANJE KUHALOM

1. Namjestite željenu dužinu kabela. Kabel utisnite u žlijeb u postolju. Postolje stavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
2. Kuhalo napunite željenom količinom vode. Možete ga puniti kroz grič ili otvor skidanjem poklopca. Za otvaranje poklopca pritisnite sigurnosnu bravu u smjeru ručke. Razina vode mora prijeći oznaku najniže razine vode (0.5 l) i ne smije prijeći gornju oznaku najviše razine vode (1.5 l).

**Upozorenje!** Kuhalo nikada ne puniti dok je na postolju. U slučaju da je prepunjeno, može doći do izljevanja kipuće vode.

3. Kuhalo stavite na postolje. Ukopčajte kabel u utičnicu. Provjerite da je poklopac kuhala zatvoren.
4. Uključite kuhalo pomicanjem prekidača na poziciju I (On). Lampica On će zasvijetliti.

**Pažnja:** Kuhalo ne uključujte kada je prazano. Neispravna upotreba utjecat će na vijek trajanja uređaja. Ako kuhalo slučajno uključite bez vode u njemu, termostač će automatski isključiti dovod električne energije kada dosegne određenu temperaturu. Lampica ON će se isključiti. Nakon nekoliko minuta, kada se dno od nehrđajućeg čelika ohladi, kuhalo možete ponovno koristiti.

5. Čim voda proključa, kuhalo se automatski isključuje i lampica ON će se ugasi. Prije uklanjanja kuhala s postolja, provjerite je li se kuhalo isključilo. U slučaju da nije automatski isključen, isključite ga ručno pomicanjem prekidača na poziciju 0 (OFF).

**Napomena:** Rad kuhala možete prekinuti u bilo kojem trenutku pomicanjem prekidača na poziciju 0 (OFF).

6. Prokuhanu vodu ulijte u pripremljenu posudu ili šalicu. Pobrinite se da je kuhalo u horizontalnom položaju tijekom prenošenja, posebno ako je napunjen do vrha. Ukoliko želite ukloniti poklopac kako biste ponovno napunili kuhalo, prvo ga potpuno ispraznite, kako biste spriječili opekline od pare.
7. Nakon upotrebe, iskopčajte električni kabel iz utičnice. Ispraznite kuhalo i ostavite da se ohladi.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Čišćenje filtra

- Pomični filter zadržava naslage kamenca kako ne bi ušli u pripremljeni napitak. Filter redovito čistite tekućom vodom i mekom najlonskom četkom ili ga nekoliko sati ostavite u otopini vode i octa (preporučeni omjer 1:2). Nakon toga filter isperite čistom tekućom vodom.

### Čišćenje kuhala

- Redovito uklanjajte naslage kamenca iz kuhala, ovisno o tome koliko često ga koristite. Kod uobičajene upotrebe kuhala (3 do 5 puta na dan), preporučamo uklanjanje naslaga:

- jednom mjesečno ako je voda visoke tvrdoće;
- jednom u 2 - 3 mjeseca ako je voda meka ili srednje tvrdoće.

- Aparat napunite vodom do tri četvrtine maksimalne razine i pustite da voda proključa.

Nakon što se aparat isključi dodajte 8% alkoholni ocat, dostupan u dućanima. Ostavite otopinu u aparatu preko noći.

Kuhalo ispraznite i prokuhajte u njemu čistu vodu 4-5 puta prije upotrebe.

Koristiti možete i limunsku kiselinu. Prokuhajte ½ l vode u kuhalu, dodajte 30 g limunske kiseline i ostavite 30 minuta.


Kuhalo ispraznite i prokuhajte u njemu čistu vodu 4-5 puta prije upotrebe.

- Za čišćenje vanjskog dijela kuhala koristite vlažnu krpnu namočenu u slaboj otopini neutralnog sredstva za pranje posuđa. Nakon toga površinu obrišite lagano vlažnom krpom i osušite.

- Postolje čistite suhom krpom.

- Kako biste očistili kuhalo, njegove dijelove i dodatke, nikada ne koristite sredstva koja mogu uzrokovati ogrebotine, benzin, razrjeđivače itd.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

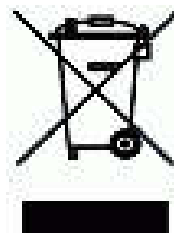

**Nije za profesionalnu uporabu!**